


4. Installation 4. Installazione

4.3.2 Branchement entrée TRIPHASÉE – sortie TRIPHASÉE avec ligne d'entrée by-pass séparée 4.3.2 THREE PHASE input - THREE PHASE output connection with separate bypass input line 4.3.2 Collegamento ingresso TRIFASE – uscita TRIFASE con linea di ingresso bypass separata

*Remplacez le premier dessin par le suivant :
Replace the first drawing with the following one:
Sostituire il primo disegno con il seguente:*

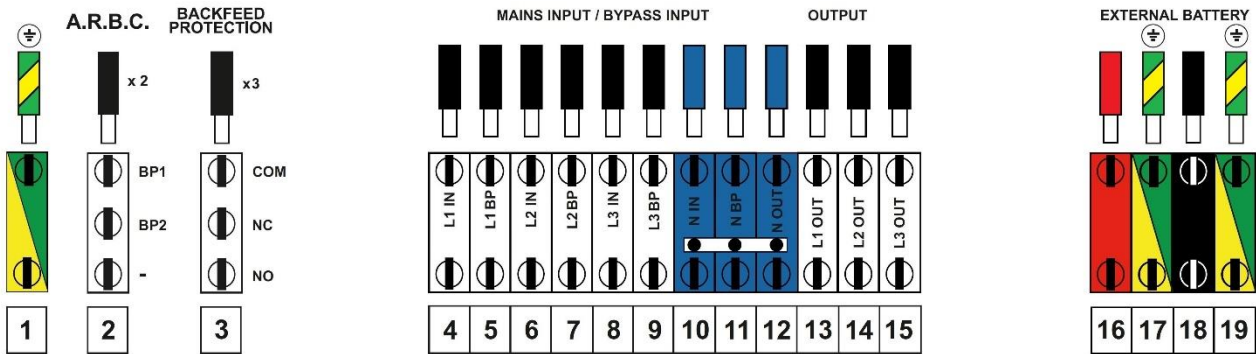

Trimod HE 10 - 15 - 20