



Keor PDU

FR	FRANÇAIS	3
EN	ENGLISH	17
IT	ITALIANO	31
DE	DEUTSCH	45
ES	ESPAÑOL	59
RU	РУССКИЙ	73
PL	JĘZYK POLSKI	87

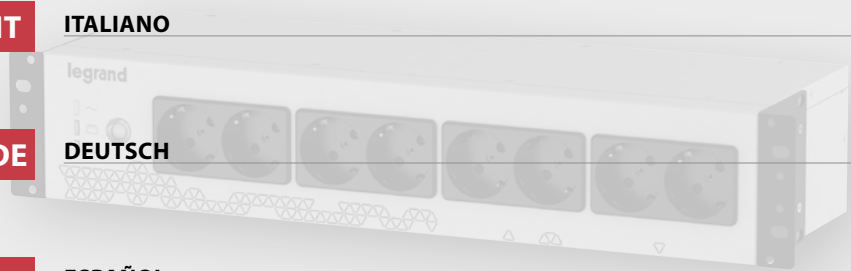
A white, rack-mountable Power Distribution Unit (PDU) with four output ports. The legrand logo is visible on the top left. The unit is shown from a three-quarter perspective, highlighting its front panel and side rails.

Table des matières

1. Introduction	4
1.1 Utilisation du manuel	4
1.2 Conditions de garantie	4
1.3 Copyright	4
2. Instructions de fonctionnement et de sécurité	5
3. Installation	7
4. Fonctionnement	9
4.1 Vue d'ensemble	9
4.2 Procédure de mise en service	10
4.2.1 Mode normal	10
4.2.2 Démarrage à froid	10
4.3 Arrêt	10
5. Recherche des causes d'anomalie	12
6. Stockage et démontage	13
6.1 Stockage	13
6.2 Démontage	13
7. Caractéristiques techniques	14

Nous vous félicitons d'avoir fait l'achat d'un produit LEGRAND !



ATTENTION

Il est nécessaire de lire intégralement le présent manuel avant d'effectuer quelque opération que ce soit.

Keor PDU doit être utilisé exclusivement dans un environnement résidentiel et commercial.

1.1 Utilisation du manuel

Le présent manuel reflète l'état de l'art à la date de commercialisation du produit. Le présent manuel est conforme aux standards ayant cours à cette date ; il ne saurait être considéré comme inadapté au regard de nouveaux standards ou de modifications apportées au produit.

La version du manuel conforme à la dernière mise à jour est disponible sur Internet sur le site <http://www.ups.legrand.com>.

1.2 Conditions de garantie

Les conditions de garantie peuvent varier selon le pays dans lequel l'onduleur est vendu. Contrôler la validité et la durée auprès du référent commercial local LEGRAND.

Le constructeur décline toute responsabilité directe ou indirecte dans les cas suivants :

- installation et utilisation de l'équipement ne respectant pas les instructions figurant à cet effet dans le manuel ;
- utilisation confiée à un personnel qui n'aurait pas lu et intégralement compris le contenu du manuel ;
- utilisation non conforme aux standards prévus dans le pays où l'équipement est installé ;
- modifications apportés à l'équipement, au logiciel, à la logique de fonctionnement à moins qu'elles n'aient été autorisées par écrit par le constructeur ;
- réparations effectuées sans l'autorisation du service d'assistance technique LEGRAND ;
- dommages causés intentionnellement, dommages dus à la négligence, catastrophes naturelles, incendie ou infiltration d'eau.

1.3 Copyright

Les informations qui figurent dans le présent manuel ne doivent en aucun cas être communiquées à des tiers. Toute reproduction du manuel, quand bien même partielle, non autorisée par écrit par le constructeur, effectuée par photocopie ou autre système, scansion électronique comprise, constitue une violation des droits de propriété intellectuelle et comme telle est passible de poursuites.

Tous droits réservés. LEGRAND interdit la reproduction du présent document, y compris partiel, sans autorisation écrite.

2 Instructions de fonctionnement et de sécurité

La présente section du manuel contient des consignes de sécurité et de fonctionnement importantes qui doivent être respectées lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de l'onduleur.

- Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.
- S'assurer que la tension et la fréquence d'alimentation sur secteur correspondent à celles de l'onduleur (voir l'étiquette du produit et les caractéristiques techniques, chapitre 7).
- Dans le cas où un dommage visible serait constaté sur le produit pendant son déballage, ne pas installer l'onduleur mais le replacer dans son emballage et le retourner au revendeur ou au distributeur.
- Avant de faire fonctionner l'onduleur ou de brancher toute charge, veiller à s'assurer que l'onduleur est branché à une prise d'alimentation reliée à la terre.
- La charge appliquée ne doit pas excéder celle indiquée sur l'étiquette de l'onduleur.
- Le bouton ON/OFF de l'onduleur n'isole pas électriquement les parties internes. Pour isoler l'onduleur, le débrancher de la prise d'alimentation sur secteur.
- Ne pas tenter d'ouvrir ou de démonter l'onduleur; aucune pièce ne peut être changée par l'utilisateur. L'ouverture de l'habillage annule la garantie et expose à des risques d'électrocution y compris si l'interrupteur d'alimentation sur secteur est débranché.
- Dès l'instant où le câble non débranchable d'alimentation fait office de dispositif de séparation, la prise d'alimentation sur secteur doit être installée près de l'onduleur et doit être facile d'accès.
- En cas de coupure d'alimentation sur secteur, ne pas débrancher le câble d'alimentation. La continuité à la terre doit être garantie pour les charges connectées.
- Ne brancher aucun dispositif non informatique tel que dispositif médical, dispositif de survie ou autre équipement électrique domestique, à la sortie de l'onduleur.
- Ne pas brancher d'imprimantes laser aux sorties de back-up de l'onduleur parce qu'elles présentant un courant élevé au démarrage.
- L'onduleur dispose de sa propre source d'énergie interne (batteries). Dans le cas où l'onduleur serait allumé en l'absence d'alimentation CA disponible, une tension dangereuse est présente sur les prises de sortie.



Les batteries internes de l'onduleur ne sont pas remplaçables. L'entretien des batteries doit être exclusivement confié à un personnel électricien qualifié et autorisé à cet effet.



ATTENTION : Une batterie expose à un risque d'électrocution et de brûlure en cas de courant élevé de court-circuit. Des batteries défectueuses peuvent atteindre des températures exposant à des risques de brûlure sur les surfaces accessibles. Veiller à respecter les précautions suivantes lors des interventions sur les batteries :

- a. Retirer montre, bagues et autres objets métalliques.
- b. Utiliser des outils et accessoires pourvus de poignées isolantes.
- c. Faire usage de gants en caoutchouc et de bottes.
- d. Ne pas laisser d'outils ni d'objets métalliques sur le dessus des batteries.

2 Instructions de fonctionnement et de sécurité

- e. Débrancher l'alimentation avant de brancher et de débrancher la batterie.
- f. Établir si la batterie n'est pas reliée à la terre par inadvertance. Si c'est le cas, débrancher la source de la terre. Tout contact avec une partie d'une batterie reliée à la terre expose à un risque d'électrocution et de brûlure en cas de courant élevé de court-circuit.
La probabilité de ce risque d'électrocution peut être réduite si les branchements à la terre sont éliminés lors de l'installation et de l'entretien (applicable à l'équipement et à l'alimentation de batterie à distance sans circuit d'alimentation branché à la terre).
- g. Lors de changement de batteries, veiller à installer le même type de batterie et le même nombre de batteries ou groupes de batteries.



ATTENTION : Ne pas jeter les batteries sur des flammes. Les batteries pourraient exploser.



ATTENTION : Ne pas ouvrir ni rompre les batteries. Les écoulements d'électrolyte peuvent causer des lésions à la peau et aux yeux. Ils peuvent également être toxiques.






ATTENTION : L'installation d'un type de batterie incorrect expose à un risque d'explosion. Les batteries usées doivent être éliminées dans le respect des instructions prévues à cet effet.


- L'onduleur présente de hautes tensions sur les branchements d'entrée et de sortie. Tout contact avec ces voltages expose à un danger mortel.
- En cas d'urgence, éteignez immédiatement l'équipement et débrancher le câble d'alimentation CA pour désactiver l'onduleur.
- Veiller à ce qu'aucun liquide ou objet étranger ne pénètre à l'intérieur de l'onduleur.
- L'onduleur est prévu pour une installation interne dans un environnement ventilé et contrôlé avec une bande de température entre 0°C (+32°F) et +40°C (+104°F) et humidité sans condensation < 95%.
- Ne pas installer l'onduleur dans un environnement exposé à des étincelles, à de la fumée ou à des gaz dangereux ni dans un environnement où de l'eau et/ou une humidité excessive seraient présentes. Les environnements poussiéreux, corrosifs et salins peuvent endommager l'onduleur.
- Ne pas brancher l'entrée de l'onduleur à sa sortie.
- Ne pas brancher de prise multiple ni de para-surtenseur à l'onduleur.
- S'assurer que la longueur des câbles de branchement des charges à l'onduleur ne dépasse pas 10 mètres.
- Veiller à garantir un dégagement de 20 cm à hauteur du panneau postérieur de l'onduleur. Éviter d'exposer l'onduleur au rayonnement solaire direct et de l'installer à proximité d'équipements constituant une source de chaleur.
- Débrancher l'onduleur avant de procéder au nettoyage et ne pas utiliser de liquides ni de détergents en spray.
- Ne pas installer l'onduleur à proximité d'appareillages qui génèrent des champs électromagnétiques intenses ni à proximité d'appareillages sensibles aux champs électromagnétiques.
- La batterie de l'onduleur doit être chargée tous les 2 à 3 mois si elle n'est pas utilisée. À cet effet, brancher le câble d'alimentation à une prise d'alimentation sur secteur reliée à la terre.




ATTENTION L'onduleur est un produit de la catégorie C2 selon la norme EN 62040-2. Dans un environnement résidentiel, l'appareil peut causer des interférences radio ; dans ce cas, l'utilisateur doit adopter des mesures supplémentaires.

3 Installation


		
3 103 31	3 103 32	3 103 30
3 103 33	3 110 18	3 110 16
3 110 17		
3 110 19		

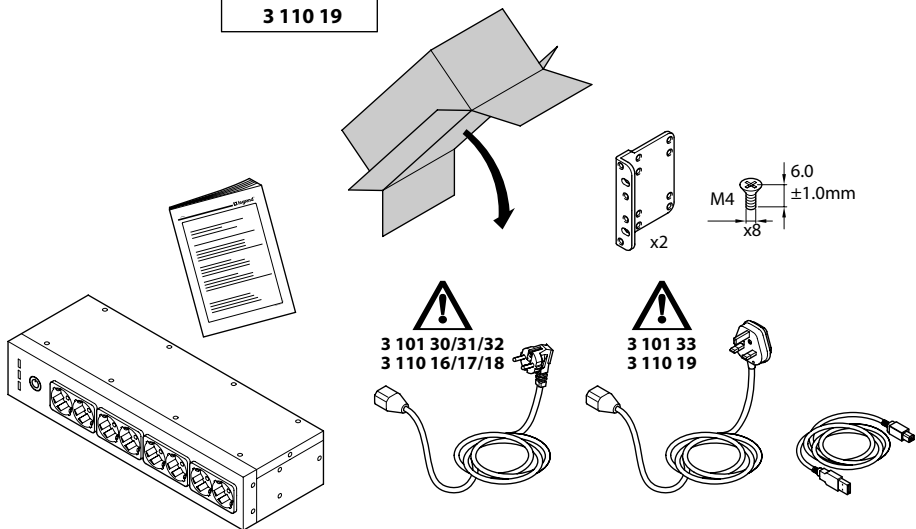

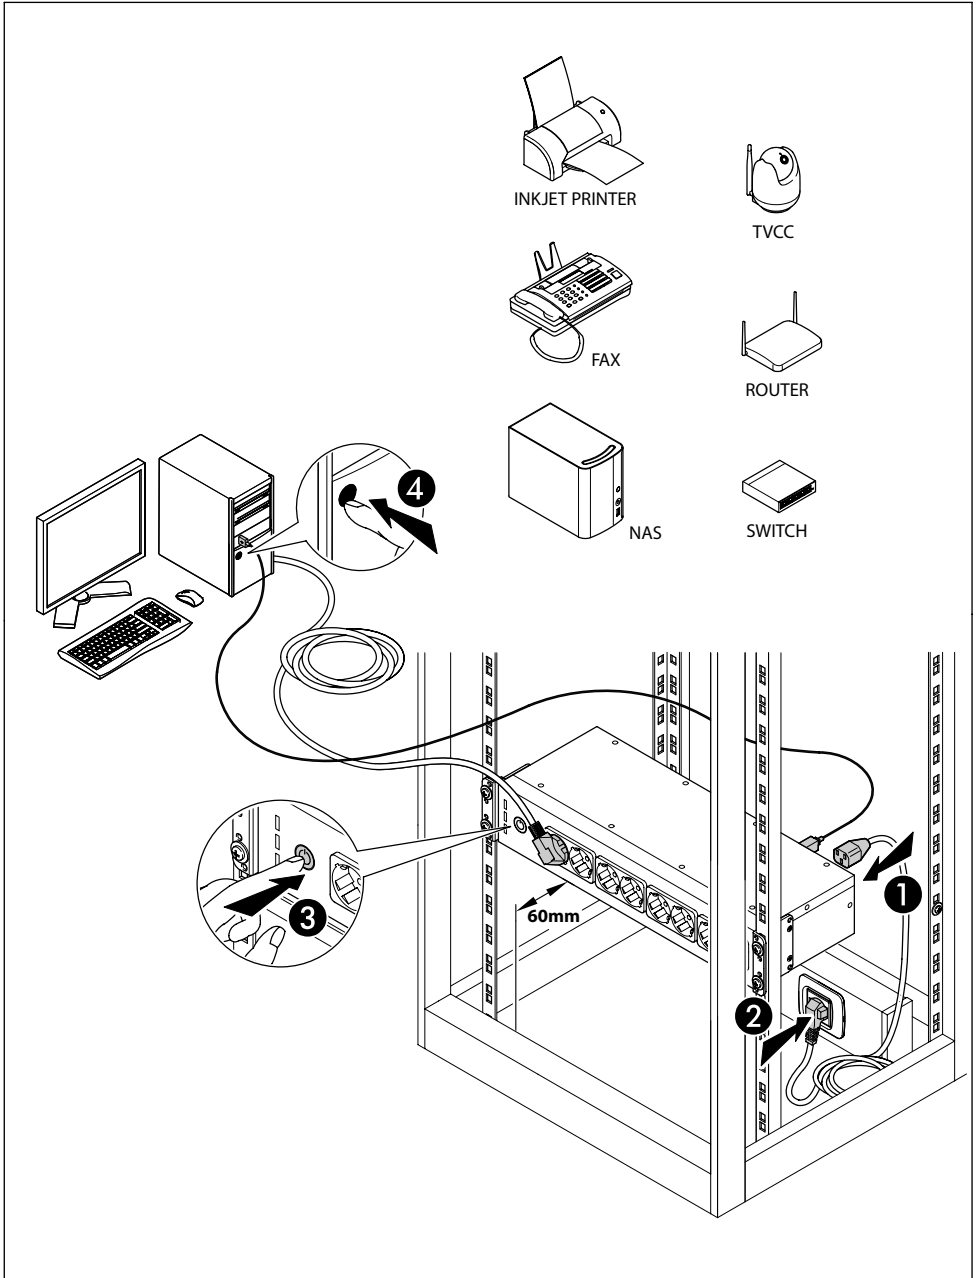

4 Fonctionnement

4.1 Vue d'ensemble

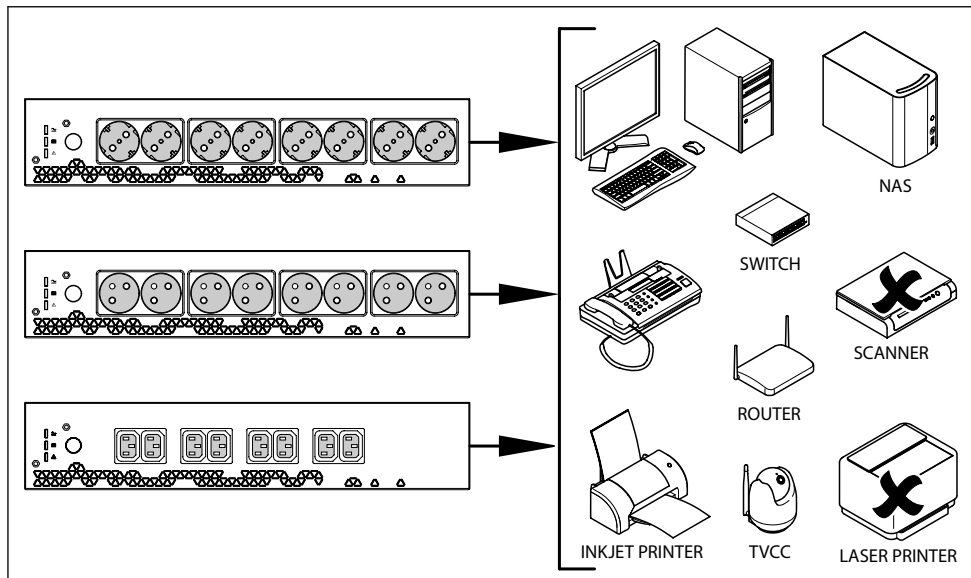

4.2 Procédure de mise en service

4.2.1 Mode normal

1. S'assurer que la tension et la fréquence de l'alimentation sur secteur à utiliser sont adaptées et s'assurer de la présence d'une protection en amont réglée sur 10 A ou 16 A.
2. Brancher le câble d'alimentation de l'onduleur à la prise sur secteur.
3. L'onduleur recharge sa batterie chaque fois qu'il est branché à l'alimentation sur secteur (même s'il est éteint). Dans cette condition de stand-by, il est également possible d'utiliser le port de charge USB. Il est recommandé de charger la batterie pendant au moins 4 heures avant de brancher les charges.
4. Brancher les charges aux prises de sortie.
5. Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer l'onduleur et alimenter les charges.

INDICATION

L'onduleur est doté d'une fonction de redémarrage automatique. En cas de coupure de l'alimentation sur secteur et si l'onduleur épuise la durée de back-up, la charge est automatiquement alimentée quand l'alimentation sur secteur est rétablie.

4.2.2 Démarrage à froid




































1. S'assurer que la batterie interne est entièrement chargée.
2. Brancher les charges aux prises de back-up.
3. Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer l'onduleur et alimenter les charges.






INDICATION

La fréquence de sortie est réglée sur 50 Hz.


4.3 Arrêt

1. Maintenir enfoncé le bouton ON/OFF.
2. L'onduleur cesse d'alimenter les sorties de back-up.
3. Débrancher l'onduleur de la prise d'alimentation sur secteur.

				
	LED - ضوء التنبيه - Vert - Green - Verde - Grün Verde - Zielony - Groen Zelena - Прозиво - Zöld Verde - Зеленый - أخضر	LED - ضوء التنبيه - Jaune - Yellow - Giallo Gelb - Amarillo - Żółty Geel - Żuta - Кітриво - Sárga Amarelo - Желтый - أصفر	LED - ضوء التنبيه - Rouge - Red - Rosso - Rot Rojo - Czerwony - Rood Crvena - Kórkivo - Piros Vermelho - Красный - أحمر	
		-	-	
 100% - 75%	-		-	 30 s
 75% - 50%	-		-	2x  2x  20 s
 50% - 25%	-		-	3x  3x  15 s
 25% - 10%	-		-	4x  4x  15 s
 < 10%	-		-	  
 Overload		-	-	  
	-	-		

	Voyant fixe - Steady LED - LED Fisso - LED fest leuchtend - LED fijo - Kontrolka LED ze światłem ciągłym - LED brand continu - Stalno svijetleća LED - LED σταθερό - Folyamatos LED - LED fixo - Индикатор постоянно горит - ضوء التنبيه ثابت
	Voyant clignotant - Blinking LED - LED Lampeggiante - LED blinkend - LED parpadeante - Kontrolka LED migająca - LED knippert - Treptajúca LED - LED αναβοσβήνει - Villogó LED LED intermitente - Индикатор моргает - ضوء التنبيه منقطع
	Avertisseur sonore silencieux - Buzzer Mute - Buzzer Silenziato - Stummges - chalteter Summer - Zumbador silenciado - Wyciszenie brzęczyka - Zoemer stil - Zujalca nije uključena - Σίγαση ήχου Némítás - Alarme Silenciar - Отключить звук - لا يوجد صوت تنبيه
	Signal sonore intermittent - Intermittent Sound - Suono Intermittente - Intermittierender Ton - Sonido intermitente - Przerwany sygnał dźwiękowy - Onderbroken geluidssignaal - Isprekidani zvuk - Διακοπτόμενος ήχος - Szakaszos sípolás - Som intermitente - Прерывистый звук - صوت منه منقطع
	Signal sonore continu - Continuous Sound - Suono Continuo - Kontinuierlicher Ton - Sonido continu - Ciągły sygnał dźwiękowy - Ononderbroken geluidssignaal - Kontinuirani zvuk - Συνεχής ήχος - Folyamatos sípolás - Som continuo - Непрерывный звук - صوت منه مستمر

5 Recherche des causes d'anomalie

INDICATION	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Voyant d'alarme allumé 	Onduleur défectueux	Débrancher les charges des sorties de l'onduleur. Éteindre l'onduleur et le débrancher de l'alimentation sur secteur. Brancher l'onduleur à l'alimentation sur secteur et le rallumer. Si le problème persiste, contacter le service d'assistance technique LEGRAND.
Quand l'onduleur fonctionne en mode normal, un signal sonore d'alarme intermittent est émis.	Surcharge	Débrancher des sorties de l'onduleur quelques charges non critiques jusqu'à ce que la surcharge cesse.
L'onduleur ne fonctionne pas correctement en mode de stockage d'énergie ou le temps de backup est plus court que celui de la performance prévue.	Batterie faible ou erreur batterie	Si le temps de backup reste anormalement insuffisant au bout de 8 heures de charge des batteries, contacter le service d'assistance technique LEGRAND.
L'onduleur fonctionne correctement mais les charges ne sont pas alimentées.	-	S'assurer que les câbles d'alimentation sont correctement branchés. Si le problème persiste, contacter le service d'assistance technique LEGRAND.
L'onduleur fonctionne en mode batterie y compris si l'alimentation sur secteur est disponible.	Le fusible de l'onduleur a grillé	Remplacer le fusible par un neuf
	La prise sur secteur n'alimente pas l'onduleur	Établir si l'onduleur fonctionne sur une autre prise. Si c'est le cas, faire contrôler la prise sur secteur par un électricien qualifié.
Bruit ou odeur anormal.	Onduleur défectueux	Éteindre immédiatement l'onduleur. Débrancher l'onduleur de la prise d'alimentation sur secteur et contacter le service d'assistance technique LEGRAND.

6 Stockage et démontage

6.1 Stockage

L'onduleur doit être entreposé dans un environnement à température comprise entre +20°C (+68°F) et +25°C (+77°F) et à humidité inférieure à 95% (sans condensation).

La batterie installée dans l'onduleur est une batterie au plomb/acide, elle est scellée et ne nécessite pas d'entretien (VRLA). La batterie doit être chargée pendant 8 heures tous les 3 mois en branchant l'onduleur à la prise d'alimentation sur secteur. Répéter cette procédure tous les deux mois si la température ambiante de stockage est supérieure à +25°C (+77°F).



ATTENTION

L'onduleur ne doit jamais être entreposé si la batterie est partiellement ou totalement déchargée. LEGRAND décline toute responsabilité en cas de dommages ou de mauvais fonctionnement causés par le stockage de l'onduleur dans de mauvaises conditions.

6.2 Démontage



DANGER

Les opérations de démontage doivent être confiées à un électricien qualifié. Les présentes instructions doivent être considérées comme indicatives : dans chaque pays sont applicables des règlements spécifiques concernant l'élimination des déchets électroniques et des déchets dangereux tels que les batteries. Il est obligatoire de respecter les standards en vigueur dans le pays où l'équipement est utilisé.

Veiller à éliminer chaque composant de l'équipement dans le respect de l'environnement.



Les batteries doivent être éliminées auprès d'un site agréé pour les déchets toxiques. Leur élimination comme déchets ordinaires est interdite.

S'informer auprès des autorités compétentes dans le pays où les opérations sont effectuées pour connaître les procédures à suivre.

Pb



ATTENTION

La batterie peut constituer un risque de décharge électrique et de courant élevé de court-circuit. Lors du fonctionnement sur batteries, les prescriptions indiquées dans le chapitre 2 doivent être respectées.

Il est important d'éliminer correctement tous les composants dont l'onduleur est constitué. Pour ces opérations, faire usage des équipements de protection individuelle nécessaire.

Subdiviser les composants par catégories de matériaux (métaux tels que le cuivre, plastique, etc.) conformément au tri sélectif en vigueur dans le pays où l'équipement est éliminé.

Dans le cas où les composants devraient être entreposés avant leur élimination proprement dite, veiller à ce qu'ils soient conservés à l'abri des intempéries pour prévenir la contamination des sols et des cours d'eau.

Pour l'élimination des déchets électroniques, faire référence aux standards en vigueur dans l'industrie.



Ce symbole indique que, pour prévenir les effets dommageables pour l'environnement et les personnes, ce produit doit être éliminé séparément des déchets domestiques en le remettant à un centre agréé de collecte, conformément à la législation en vigueur

■ dans les États membres de l'Union Européenne en matière de déchets. Une élimination du produit qui ne respecterait pas les dispositions locales en vigueur est passible de sanctions aux termes de la loi. Il est recommandé de s'assurer que l'équipement est soumis à la réglementation en matière de DEEE dans le pays où il est utilisé.

7 Caractéristiques techniques

3 103 30
3 103 31
3 103 32
3 103 33
3 110 16
3 110 17
3 110 18
3 110 19

Caractéristiques générales	
Puissance nominale (VA)	800
Puissance Active (W)	480
Technologie	line interactive (VFD)
Forme d'onde	onde sinusoïdale simulée (mode batterie)
Temps de transfert	10 ms (type)
Caractéristiques des entrées	
Tension nominale	230 V
Fréquence nominale	50 / 60 Hz \pm 5 Hz à auto-sensing
Courant nominal (A)	4,0
Caractéristiques des sorties	
Tension nominale	230 V \pm 10% (mode batterie)
Fréquence nominale	50 / 60 Hz \pm 1 Hz à auto-sensing (mode batterie)
Rendement	jusqu'à 99%
Batteries	
Nombre de batteries	1
Type batteries	Plomb-acide scellées sans entretien (VRLA)
Capacité unitaire	9 Ah
Tension Nominale unitaire	12 Vcc
Temps de backup	10 min. (calculé avec station de travail type)
Protection	contre la décharge totale
Temps de charge type	4-6 heures

3 103 30
 3 103 31
 3 103 32
 3 103 33
 3 110 16
 3 110 17
 3 110 18
 3 110 19

Communication et gestion	
Alarmes	Visuelle (voyant), Sonore (avertisseur)
Protections	Contre surcharges, surtension et court-circuit Fusible entrée remplaçable Courant de retour Température excessive
Caractéristiques mécaniques	
Dimensions L x H x P (mm)	440 x 86 x 148
Poids net (kg)	5,1
Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	0°C à +40°C +32°F à +104°F
Humidité relative en fonctionnement	<95% (sans condensation)
Température de stockage	+20°C à +25°C +68°F à +77°F
Niveau de bruit à 1 m	< 40 dB
Code IP	IP 20
Directives et normes de référence	
Sécurité	Directive 2014/35/EU EN 62040-1
EMC	Directive 2014/30/EU EN 62040-2

Table of Contents

1. Introduction	18
1.1 Use of the manual	18
1.2 Guarantee terms	18
1.3 Copyright	18
2. Safety and Operating Instructions	19
3. Installation	21
4. Operation	23
4.1 Overview	23
4.2 Start-up procedure	24
4.2.1 Normal mode	24
4.2.2 Cold start	24
4.3 Shutdown	24
5. Troubleshooting	26
6. Warehousing and dismantling	27
6.1 Warehousing	27
6.2 Dismantling	27
7. Technical specifications	28

Congratulations on your recent LEGRAND purchase!



ATTENTION

It is necessary to read the whole manual carefully before doing any operation. Keor PDU must be used only in residential and commercial environments.

1.1 Use of the manual

The manual reflects the state of the art when the equipment was put onto the market. This publication conforms to the standards current on that date; the manual cannot be considered inadequate when new standards come into force or modifications are made to the equipment. The version of the manual updated to its latest release is available on the Internet from the website <http://www.ups.legrand.com>

1.2 Guarantee terms

The terms of the guarantee may vary depending on the country where the UPS is sold. Check the validity and duration with LEGRAND's local sale representative.

The Manufacturer declines all indirect or direct responsibility arising from:

- failure to observe the installation instructions and use of the equipment which differs from the specifications in the manual;
- use by personnel who have not read and thoroughly understood the content of the manual;
- use that does not comply with the specific standards used in the country where the equipment is installed;
- modifications made to the equipment, software, functioning logic unless they have been authorized by the Manufacturer in writing;
- repairs that have not been authorized by the LEGRAND Technical Support Service;
- damage caused intentionally, through negligence, by acts of God, natural phenomena, fire or liquid infiltration.

1.3 Copyright

The information contained in this manual cannot be disclosed to third parties. Any partial or total duplication of the manual which is not authorized in writing by the Manufacturer, by photocopying or other systems, including by electronic scanning, violates copyright conditions and may lead to prosecution.

LEGRAND reserves the copyright of this publication and prohibits its reproduction wholly or in part without previous written authorisation.

2 Safety and Operating Instructions

This section contains important safety and operating instructions that should always be followed during the installation, use and maintenance of the UPS.

- This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location. Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.
- Ensure that the mains supply voltage and frequency match those of the UPS (see the product label and the technical specifications on chapter 7).
- If any visible damage is found on the product during the unpacking operation, do not install the UPS but repack the unit and return it to your reseller or distributor.
- Before operating the UPS or connecting any load equipment, ensure the UPS is connected to a properly grounded mains socket.
- The load applied must not exceed the one indicated on the type label of the UPS.
- The ON/OFF button of the UPS does not electrically isolate the internal parts. To isolate the UPS, unplug it from the mains power socket.
- Do not attempt to open or disassemble the UPS; there are no user replaceable parts. Opening the case will void the warranty and introduces the risk of electric shock even when the mains plug is disconnected.
- Since the non-detachable power supply cable acts as a separation device, the mains power supply socket shall be installed near the UPS and shall be easily accessible.
- In case of a mains power supply failure, do not unplug the power supply cable. Earth continuity must be ensured to the connected loads.
- Do not plug non-computer-related items such as medical, life-support and house electric equipments to the UPS output.
- Do not plug laser printers to the UPS back-up outputs because of their high start-up current.
- The UPS has its own internal energy source (batteries). If the UPS is switched on when no AC power is available, there is hazardous voltage at the output sockets.



The batteries inside the UPS are not user-replaceable. Servicing of batteries must be performed only by electrical hazard authorized personnel.



CAUTION: A battery can present a risk of electrical shock and burns by high short-circuit current. Failed batteries can reach temperatures that exceed the burn thresholds for touchable surfaces. The following precautions should be observed when working on batteries:

- a) Remove watches, rings or other metal objects.
- b) Use tools with insulated handles.
- c) Wear rubber gloves and boots.
- d) Do not lay tools or metal parts on top of batteries.

2 Safety and Operating Instructions

- e) Disconnect the charging source prior to connecting or disconnecting battery terminals.
- f) Determine if battery is inadvertently grounded. If inadvertently grounded, remove source from ground. Contact with any part of a grounded battery can result in electric shock and burns by high short-circuit current.
The likelihood of such shock can be reduced if such grounds are removed during installation and maintenance (applicable to equipment and remote battery supplies not having a grounded supply circuit).
- g) When replacing batteries, replace with the same type and number of batteries or battery packs.



CAUTION: Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode.



CAUTION: Do not open or mutilate batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.



CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.




- The UPS has dangerous high voltages on its input and output connections. Contact with these voltages may be life threatening.
- In case of emergency, immediately turn off the equipment and disconnect the power cord from the AC power supply to disable the UPS.
- Do not allow any liquid or any foreign object to enter the UPS.
- The UPS is intended for indoor installation in a ventilated, controlled indoor environment with a range of temperature between 0°C (+32°F) and +40°C (+104°F) and non-condensing humidity <95%.
- Do not install the UPS in locations with sparks, smoke and hazardous gas or where there is water and excessive humidity. Dusty, corrosive, and salty environments can damage the UPS.
- Do not plug the UPS input into its own output.
- Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS.
- Ensure that the cables connecting the loads to the UPS are not longer than 10 meters.
- Keep a clearance of 20 cm beyond the UPS rear panel. Avoid exposing it to direct sunlight or installing it near heat emitting appliances.
- Unplug the UPS prior to cleaning and do not use liquid or spray detergent.
- Do not place the UPS near equipments that generate strong electromagnetic fields and/or near equipments that are sensible to electromagnetic fields.
- The battery of the UPS should be recharged every 2-3 months if unused. To do so, connect the power cable to a suitable grounded mains socket.





WARNING

The UPS is a category C2 products according to the EN 62040-2. In a residential environment, the equipment may cause radio interference, in which case the user may be required to take additional measures.

3 Installation


		
3 103 31	3 103 32	3 103 30
3 103 33	3 110 18	3 110 16
3 110 17		
3 110 19		

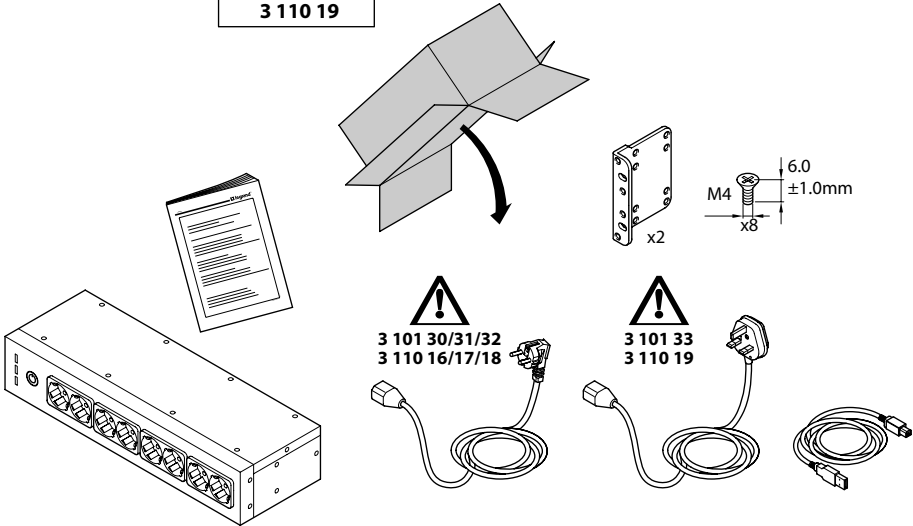

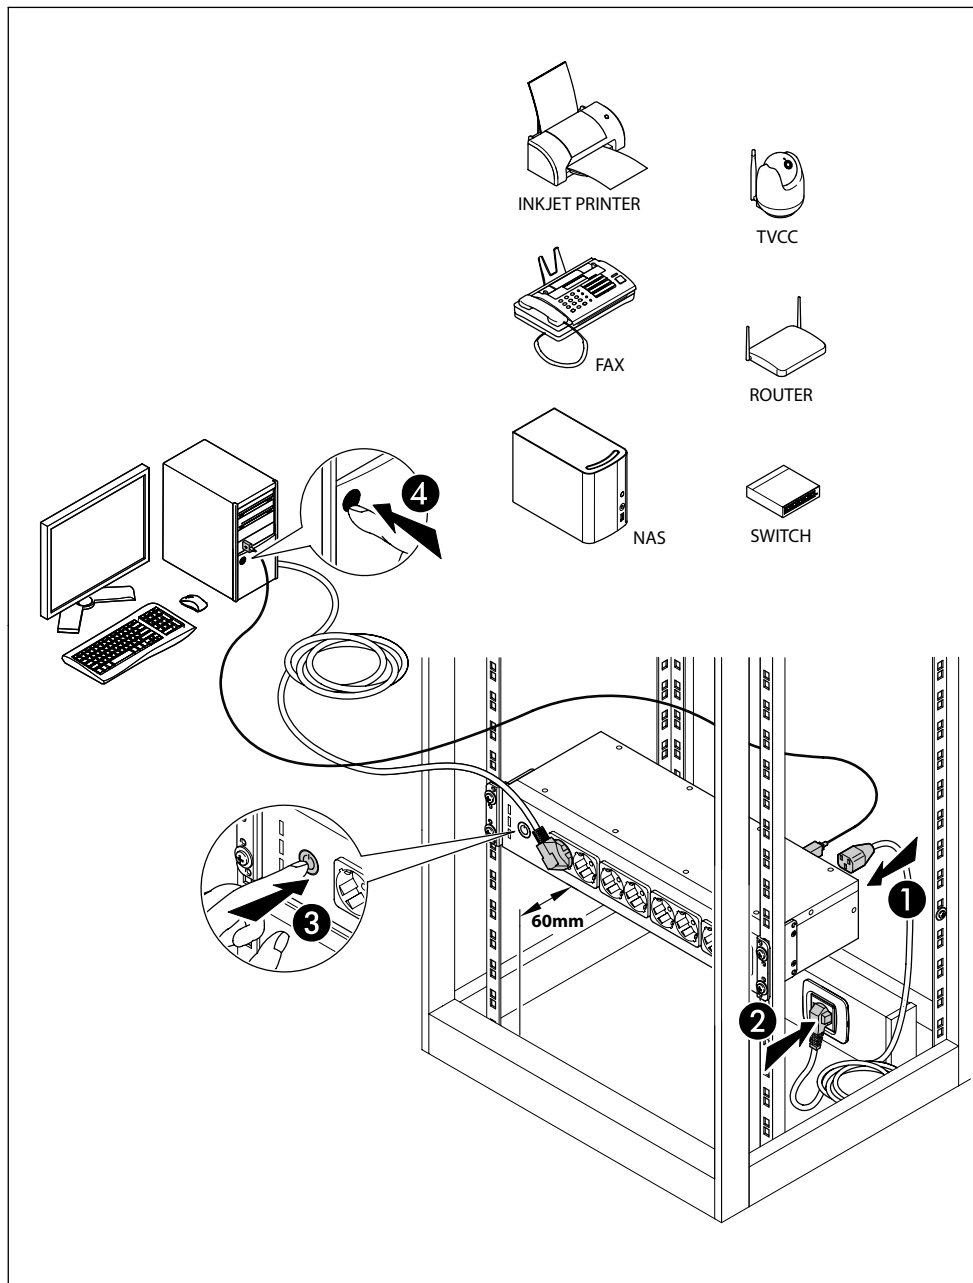

4 Operation

4.1 Overview

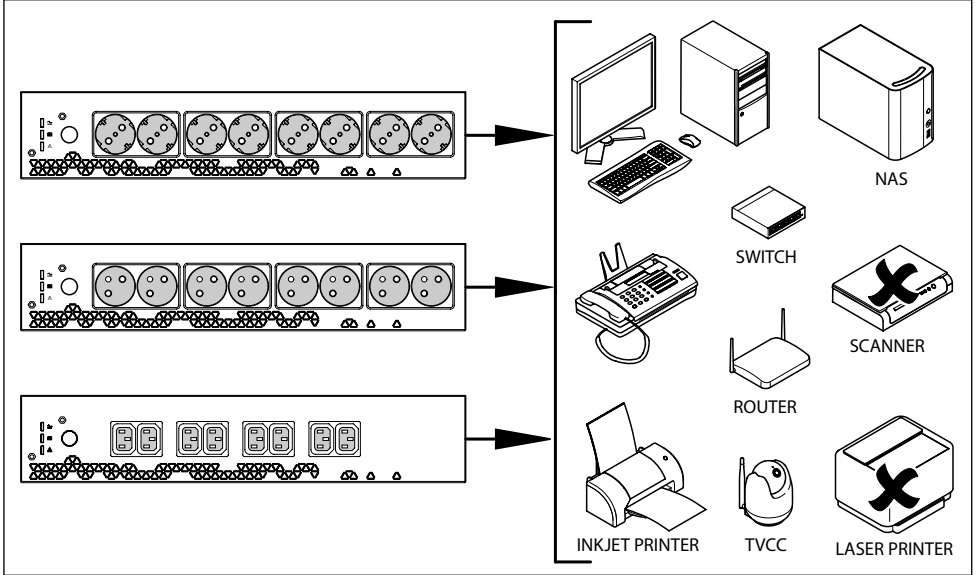

4.2 Start-up procedure

4.2.1 Normal mode

1. Ensure that the mains power supply to be used has a suitable voltage/frequency and an upstream protection rated at either 10A or 16 A.
2. Plug the UPS power cord into the mains power supply socket.
3. The UPS recharges its battery each time it is connected to a mains power supply (even if it is powered down). In this stand-by condition, it is also possible to use the USB charger port. It is recommended to charge the battery at least 4 hours before connecting the loads.
4. Connect the loads to the output sockets.
5. Press the ON/OFF button to start-up the UPS and power the loads.

INDICATION

The UPS has the autorestart function. In case the mains power fail and the UPS reaches the end of the back-up time, the load is powered automatically when the mains power is back.

4.2.2 Cold start




































1. Make sure the internal battery is fully charged.
2. Connect the loads in the back-up sockets.
3. Press the ON/OFF button to start-up the UPS and power the loads.





INDICATION

The output frequency is set to 50 Hz.


4.3 Shutdown

1. Press and hold the ON/OFF button.
2. The UPS stops powering the back-up outlets.
3. Unplug the UPS from the mains power supply socket.

				
	LED - ضوء التنبيه - Vert - Green - Verde - Grün Verde - Zielony - Groen Zelena - Прозиво - Zöld Verde - Зеленый - أخضر	LED - ضوء التنبيه - Jaune - Yellow - Giallo Gelb - Amarillo - Żółty Geel - Żuta - Кітриво - Sárga Amarelo - Желтый - أصفر	LED - ضوء التنبيه - Rouge - Red - Rosso - Rot Rojo - Czerwony - Rood Crvena - Kórkivo - Piros Vermelho - Красный - أحمر	
		-	-	
 100% - 75%	-		-	 30 s
 75% - 50%	-		-	2x  2x  20 s
 50% - 25%	-		-	3x  3x  15 s
 25% - 10%	-		-	4x  4x  15 s
 < 10%	-		-	  
 Overload		-	-	  
	-	-		

	Voyant fixe - Steady LED - LED Fisso - LED fest leuchtend - LED fijo - Kontrolka LED ze światłem ciągłym - LED brand continu - Stalno svijetleća LED - LED σταθερό - Folyamatos LED - LED fixo - Индикатор постоянно горит - ضوء التنبيه ثابت
	Voyant clignotant - Blinking LED - LED Lampeggiante - LED blinkend - LED parpadeante - Kontrolka LED migająca - LED knippert - Treptajúća LED - LED αναβοσβήνει - Villogó LED LED intermitente - Индикатор моргает - ضوء التنبيه منقطع
	Avertisseur sonore silencieux - Buzzer Mute - Buzzer Silenziato - Stummges - chalteter Summer - Zumbador silenciado - Wyciszenie brzęczyka - Zoemer stil - Zujalca nije uključena - Σίγαση ήχου Némítás - Alarme Silenciar - Отключить звук - لا يوجد صوت تنبيه
	Signal sonore intermittent - Intermittent Sound - Suono Intermittente - Intermittierender Ton - Sonido intermitente - Przerwany sygnał dźwiękowy - Onderbroken geluidssignaal - Isprekidani zvuk - Διακοπτόμενος ήχος - Szakaszos sípolás - Som intermitente - Прерывистый звук - صوت منه منقطع
	Signal sonore continu - Continuous Sound - Suono Continuo - Kontinuierlicher Ton - Sonido continu - Ciągły sygnał dźwiękowy - Ononderbroken geluidssignaal - Kontinuirani zvuk - Συνεχής ήχος - Folyamatos sípolás - Som continuo - Непрерывный звук - صوت منه مستمر

5 Troubleshooting

INDICATION	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Alarm LED ON 	UPS fault	Remove the loads from the UPS outlets. Turn off the UPS and disconnect it from the mains. Connect the UPS to the mains and turn on again. If the problem persists, contact the LEGRAND Technical Support Service.
Intermittent alarm sound with the UPS working in normal mode	Overload	Disconnect some non-critical loads from the UPS outlets until the overload ceases
The UPS doesn't work in stored energy mode or the backup time is shorter than its intended performance	Low battery or battery fault	If the backup time remains unsatisfactory after 8 hours of battery charging, contact the LEGRAND Technical Support Service
The UPS is working normally but the loads are not powered	-	Check that all power cords are properly connected. If the problem persists, contact the LEGRAND Technical Support Service.
The UPS works on battery mode even though the mains power is available	The UPS fuse blew up	Replace the fuse with a new one
	The mains power supply socket is not supplying power to the UPS	Check that the UPS works on another socket. If so, have the initial mains power supply socket checked by a qualified electrician.
Strange noise or smell	UPS fault	Shut down immediately the UPS. Unplug the UPS from the mains socket and contact the LEGRAND Technical Support Service.

6 Warehousing and dismantling

6.1 Warehousing

The UPS must be stored in an environment with a room temperature between +20°C (+68°F) and +25°C (+77°F) and humidity less than 95% (not condensing). The battery installed inside the UPS is lead/acid sealed and does not require maintenance (VRLA). The battery should be charged for 8 hours every 3 months by connecting the UPS to the mains supply socket. Repeat this procedure every two months if the storage ambient temperature is above +25°C (+77°F).



CAUTION

The UPS must never be stored if the battery is partially or totally discharged. LEGRAND is not liable for any damage or bad functioning caused to the UPS by wrong warehousing.

6.2 Dismantling



DANGER

Dismantling and disposal operations may only be done by a qualified electrician. These instructions are to be considered indicative: in every country there are different regulations with regard to the disposal of electronic or hazardous waste such as batteries. It is necessary to strictly adhere to the standards in force in the country where the equipment is used.

Do not throw any component of the equipment in the ordinary rubbish.



Pb

Batteries must be disposed of in a site intended for the recovery of toxic waste. Disposal in the traditional rubbish is not allowed.

Apply to the competent agencies in your countries for the proper procedure.



WARNING

A battery may constitute a risk of an electric shock and high short-circuit current. When working on batteries, the prescriptions indicated in chapter 2 are to be adhered to.

It is important to dismantle the various parts the UPS consists of. For these operations, Personal Protective Equipment must be worn.

Sub-divide the components separating the metal from the plastic, from the copper and so on according to the type of selective waste disposal in the country where the equipment is dismantled.

If the dismantled components must be stored before being properly disposed, be careful to keep them in a safe place protected from atmospheric agents to avoid soil and groundwater contamination.

For the disposal of electronic waste it is necessary to refer to the industry standards.



This symbol indicates that in order to prevent any negative effects on the environment and on people, this product should be disposed of separately from other household waste, by taking it to authorised collection centres, in accordance with the EU countries local waste disposal legislations. Disposing of the product without following local regulations may be punished by law. It is recommended to check that this equipment subject to WEEE legislations in the country where it is used.

7 Technical specifications

3 103 30
 3 103 31
 3 103 32
 3 103 33
 3 110 16
 3 110 17
 3 110 18
 3 110 19

General characteristics	
Nominal power (VA)	800
Active Power (W)	480
Technology	offline (VFD)
Waveform	simulated sinewave (battery mode)
Transfer time	10 ms (typical)
Input characteristics	
Rated voltage	230 V
Rated frequency	50 / 60 Hz \pm 5 Hz with auto-sensing
Rated current (A)	4,0
Output characteristics	
Rated voltage	230 V \pm 10% (battery mode)
Rated frequency	50 / 60 Hz \pm 1 Hz with auto-sensing (battery mode)
Efficiency	up to 99%
Batteries	
Number of batteries	1
Battery type	lead-acid sealed without maintenance (VRLA)
Unitary capacity	9 Ah
Rated Battery Voltage	12 Vcc
Backup time	10 min. (calculated with one typical workstation)
Protection	against total discharge
Typical recharge time	4-6 hours

3 103 30
 3 103 31
 3 103 32
 3 103 33
 3 110 16
 3 110 17
 3 110 18
 3 110 19

Communication and management	
Alarms	Visual (LED), Audible (buzzer)
Protections	Against overload, overvoltage and short-circuit Replaceable input fuse Backfeed Overtemperature
Mechanical characteristics	
Dimensions W x H x D (mm)	440 x 86 x 148
Net weight (kg)	5,1
Environmental conditions	
Operating temperature	0°C to +40°C +32°F to +104°F
Operating relative humidity	<95% (non-condensing)
Storage temperature	+20°C to +25°C +68°F to +77°F
Noise level at 1 m	< 40 dB
IP code	IP 20
Reference directive and standards	
Safety	2014/35/EU Directive EN 62040-1
EMC	2014/30/EU Directive EN 62040-2

Indice

1. Introduzione	32
1.1 Uso del manuale	32
1.2 Termini di garanzia	32
1.3 Copyright	32
2. Istruzioni di Funzionamento e Sicurezza	33
3. Installazione	35
4. Funzionamento	37
4.1 Panoramica	37
4.2 Procedura di accensione	38
4.2.1 Modalità Normale	38
4.2.2 Avviamento a batteria	38
4.3 Spegnimento	38
5. Risoluzione dei problemi	40
6. Immagazzinamento e smantellamento	41
6.1 Immagazzinamento	41
6.2 Smantellamento	41
7. Specifiche Tecniche	42

Complimenti per il nuovo acquisto di un prodotto LEGRAND!



ATTENZIONE

È necessario leggere attentamente l'intero manuale prima di effettuare qualsiasi operazione. Keor PDU deve essere utilizzato solamente in contesti residenziali e commerciali.

1.1 Uso del manuale

Il manuale rappresenta lo stato dell'arte nel momento dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura. La presente pubblicazione è conforme alle direttive vigenti a tale data. Il manuale non potrà essere considerato inadeguato a fronte di eventuali aggiornamenti normativi o modifiche sull'apparecchiatura.

La versione del manuale aggiornata con la più recente pubblicazione è disponibile online sul sito <http://www.ups.legrand.com>

1.2 Termini di garanzia

I termini di garanzia possono variare in funzione del Paese in cui l'UPS viene venduto. Verificare validità e durata con la rappresentanza locale di LEGRAND.

Il Costruttore declina ogni responsabilità diretta e indiretta derivante da:

- inosservanza delle istruzioni di installazione e utilizzo dell'apparecchiatura diverso da quello previsto nel manuale;
- utilizzo da parte di personale che non abbia letto e compreso a fondo il contenuto del manuale;
- utilizzo non conforme a normative specifiche in vigore nel Paese in cui il dispositivo viene installato;
- modifiche effettuate all'apparecchiatura, al software, alla logica di funzionamento, qualora non autorizzate in forma scritta dal Costruttore;
- riparazioni non autorizzate dal Centro Assistenza Tecnica di LEGRAND;
- danni causati da palese dolo, negligenza, eventi eccezionali, fenomeni naturali, incendio o infiltrazioni di liquidi.

1.3 Copyright

Le informazioni contenute nel manuale non sono divulgabili a terzi. Qualsiasi riproduzione parziale o totale del manuale senza preventiva autorizzazione in forma scritta da parte del Costruttore, tramite fotocopie o altri sistemi, compresa la scansione in formato elettronico, viola le condizioni di copyright e può essere soggetta ad azioni legali.

LEGRAND si riserva i diritti di proprietà della presente pubblicazione e diffida dalla riproduzione totale o parziale della stessa senza preventiva autorizzazione scritta.

2 Istruzioni di Funzionamento e Sicurezza


Questa sezione contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento che dovranno essere sempre seguite durante l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'UPS.

- Questo prodotto deve essere installato in conformità con le regole d'installazione e di preferenza da un elettricista qualificato. L'eventuale installazione e utilizzo improprio dello stesso possono comportare rischi di shock elettrico o incendio. Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente le istruzioni associate e individuare un luogo di montaggio idoneo in funzione del prodotto. Non aprire, smontare, alterare o modificare il dispositivo eccetto speciale menzione indicata nel manuale. Tutti i prodotti Legrand devono essere esclusivamente aperti e riparati da personale adeguatamente formato e autorizzato da Legrand. Qualsiasi apertura o riparazione non autorizzata comporta l'esclusione di eventuali responsabilità, diritti alla sostituzione e garanzie. Utilizzare esclusivamente accessori a marchio Legrand.
- Assicurarsi che la tensione e la frequenza della rete elettrica corrispondano a quelle dell'UPS (vedere l'etichetta del prodotto e le specifiche tecniche al capitolo 7).
- Nel caso in cui al momento dell'apertura dell'imballaggio siano presenti danni visibili, non installare l'UPS ma imballare nuovamente l'unità e riconsegnarla al proprio rivenditore o distributore.
- Prima di accendere l'UPS o di collegare qualsiasi carico, verificare che l'UPS sia collegato a una presa di corrente con adeguata messa a terra.
- Il carico applicato non deve superare quello indicato sull'etichetta dell'UPS.
- Il pulsante ON/OFF dell'UPS non isola elettricamente le parti interne. Per isolare l'UPS, scollegarlo dalla presa di alimentazione di rete.
- Non tentare di aprire o smontare l'UPS; nessuna parte è sostituibile dall'utente. L'apertura dell'apparecchiatura annulla la garanzia e comporta il rischio di scarica elettrica anche quando la spina di rete è scollegata.
- Il cavo di alimentazione non separabile funziona come dispositivo di sezionamento, pertanto la presa di alimentazione di rete dovrà essere installata in prossimità dell'UPS e dovrà essere facilmente accessibile.
- In caso di interruzione dell'alimentazione di rete, non scollegare il cavo di alimentazione. La continuità di terra deve essere garantita ai carichi connessi.
- Non collegare all'uscita dell'UPS dispositivi che non siano computer, quali per esempio apparecchiature mediche, apparecchiature salvavita ed elettrodomestici.
- Non collegare stampanti laser alle uscite di back-up dell'UPS in considerazione della loro elevata corrente di spunto.
- L'UPS ha la propria fonte interna di alimentazione (batterie). Qualora l'UPS venisse acceso in mancanza di rete d'ingresso, sarà comunque presente tensione nelle prese di uscita.





Le batterie all'interno dell'UPS non sono sostituibili dall'utente. La manutenzione delle batterie deve essere effettuata da personale autorizzato per la manutenzione di materiale elettrico pericoloso.


2 Istruzioni di Funzionamento e Sicurezza

 **ATTENZIONE:** Una batteria può costituire un rischio di scossa elettrica e bruciature a causa dell'elevata corrente di corto circuito. Batterie difettose possono raggiungere temperature che superano la soglia di bruciatura per superfici che si possono toccare. Osservare le seguenti precauzioni quando si opera sulle batterie:


- a. Rimuovere orologi da polso, anelli ed altri oggetti metallici.
- b. Utilizzare strumenti con impugnature isolate.
- c. Indossare guanti e scarpe in gomma.
- d. Non appoggiare utensili od oggetti metallici sulla parte superiore delle batterie.
- e. Scollegare la sorgente di carica prima di collegare o scollegare i morsetti della batteria.
- f. Verificare se la batteria sia stata inavvertitamente collegata a terra. In questo caso, scollegare la sorgente da terra. Il contatto con qualsiasi parte della batteria messa a terra può causare una scossa elettrica e bruciature a causa dell'elevata corrente di corto circuito. La probabilità può essere ridotta se i collegamenti di terra vengono interrotti durante l'installazione e la manutenzione (applicabile alle apparecchiature e ad alimentazioni a batteria poste a distanza prive di un circuito di alimentazione messo a terra).
- g. Quando si sostituiscono le batterie, sostituirle con lo stesso tipo e numero di batterie o blocchi batterie.

 **ATTENZIONE:** Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere.




 **ATTENZIONE:** Non aprire o rompere le batterie. L'elettrolita fuoriuscito può essere dannoso in caso di contatto con la pelle e con gli occhi e risultare tossico.


 **ATTENZIONE:** Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo sbagliato. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.


- Questo UPS presenta pericolose tensioni elevate ai collegamenti in ingresso e in uscita. Il contatto con tali tensioni potrebbe comportare pericolo di morte.
- In caso di emergenza, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione AC per disabilitare l'UPS.
- Evitare che qualsiasi liquido o oggetto estraneo possa entrare all'interno dell'UPS.
- L'UPS deve essere installato in luogo chiuso con ambiente ventilato e con temperatura controllata tra 0°C (+32°F) e +40°C (+104°F), con un'umidità senza condensa <95%.
- Non installare l'UPS in ambienti con scintille, fumo e gas pericolosi o in presenza di acqua o eccessiva umidità. Ambienti polverosi, corrosivi e ad elevata salinità possono danneggiare l'UPS.
- Non collegare l'ingresso dell'UPS alla sua uscita.
- Non collegare una presa multipla o un limitatore di sovracorrente all'UPS.
- Assicurarsi che i cavi che collegano i carichi all'UPS non siano più lunghi di 10 metri.
- Mantenere uno spazio di almeno 20 cm in tutti i lati dell'UPS. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari o l'installazione in prossimità di fonti di calore.
- Scollegare l'UPS prima di pulirlo ed evitare di utilizzare detergenti liquidi o spray.
- Non posizionare l'UPS vicino ad apparecchiature che generano forti campi elettromagnetici e/o ad apparecchiature sensibili ai campi elettromagnetici.
- La batteria deve essere ricaricata ogni 2-3 mesi se l'UPS non viene utilizzato. Per fare ciò, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica adeguatamente messa a terra.

 **ATTENZIONE**
L'UPS è un prodotto di categoria C2 secondo lo standard EN 62040-2. In ambiente residenziale, l'apparecchiatura potrebbe causare interferenze radio per le quali l'utilizzatore potrebbe essere tenuto ad adottare misure supplementari.

3 Installazione


		
3 103 31	3 103 32	3 103 30
3 103 33	3 110 18	3 110 16
3 110 17		
3 110 19		

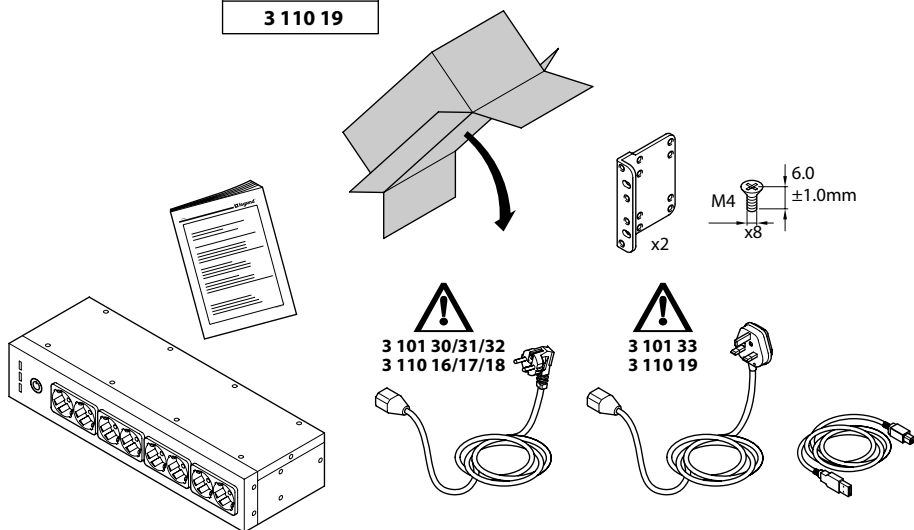

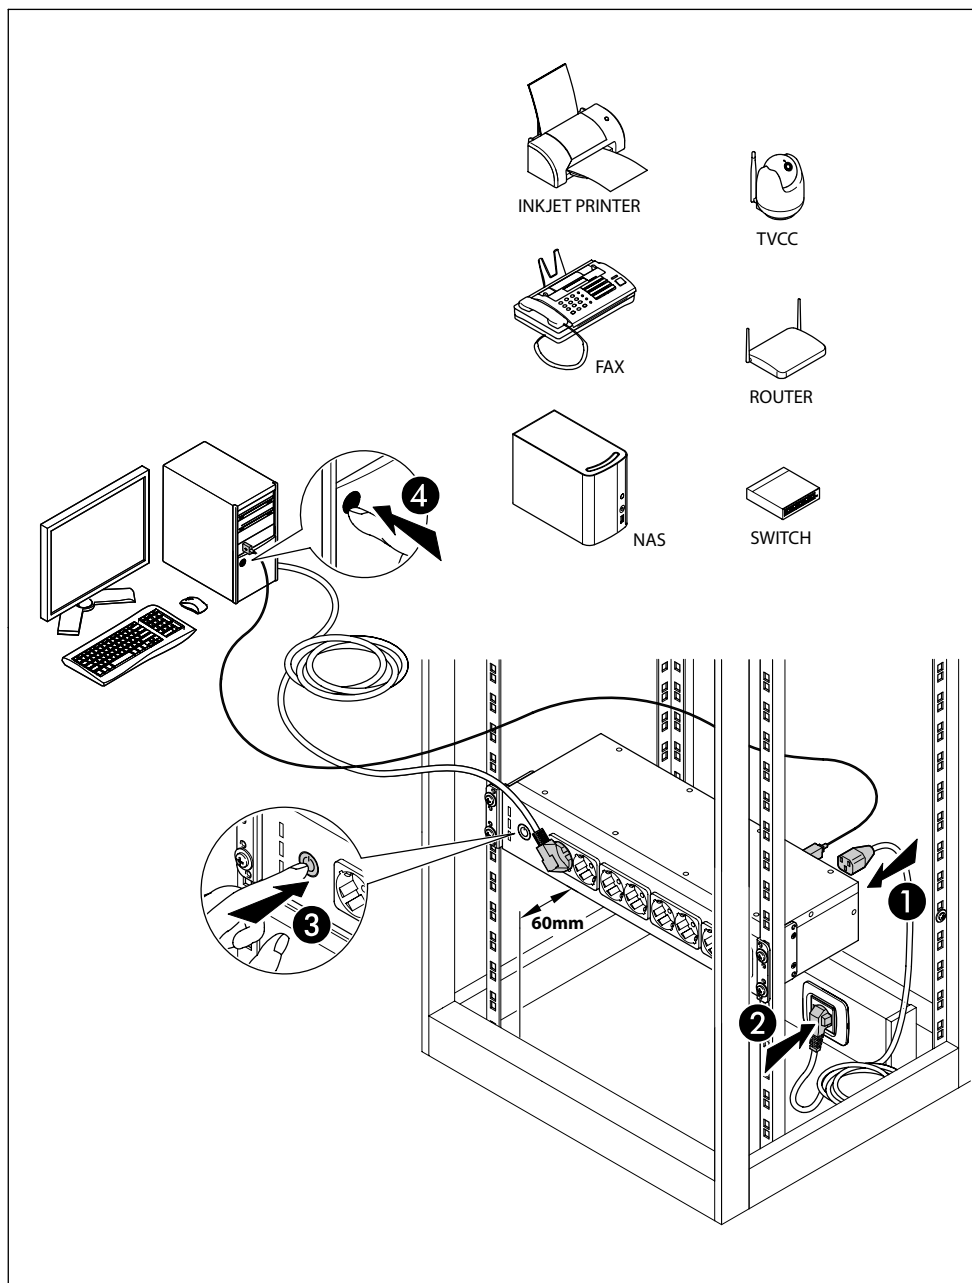

4 Funzionamento

4.1 Panoramica

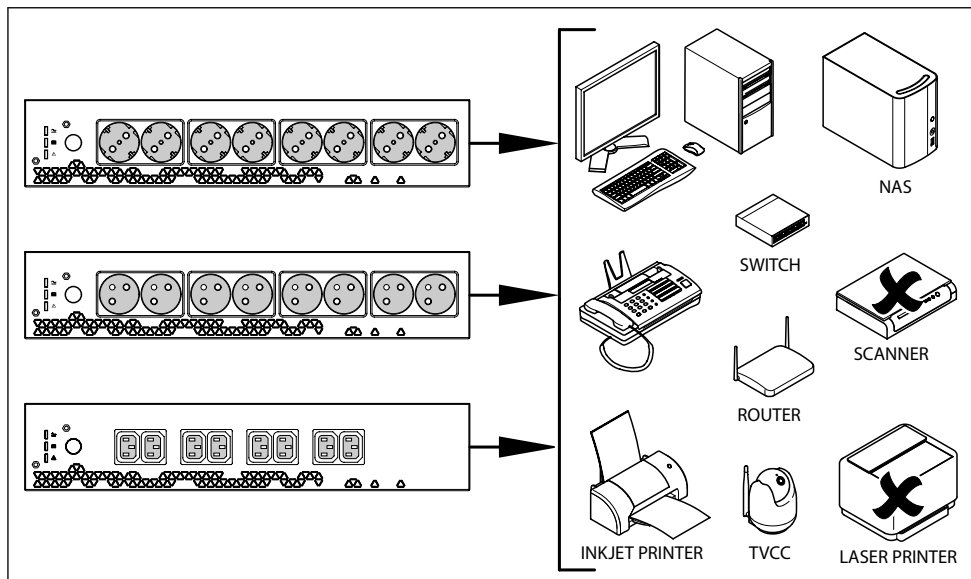

4.2 Procedura di accensione

4.2.1 Modalità Normale

1. Accertarsi che l'alimentazione di rete da utilizzare preveda una tensione/frequenza adeguata e una protezione a monte di 10A o 16A.
2. Collegare il cavo d'alimentazione dell'UPS ad una presa di alimentazione di rete.
3. L'UPS ricarica la propria batteria ogni volta che viene connessa alla rete di alimentazione (anche se spento). In tale condizione di stand-by, è possibile utilizzare anche la porta di ricarica USB. Si consiglia di caricare la batteria almeno 4 ore prima di connettere i carichi.
4. Collegare i carichi alle prese di uscita. Assicurarsi che la potenza dei carichi possa essere gestita dall'UPS.
5. Premere il pulsante ON/OFF per avviare l'UPS e alimentare i carichi.

INDICAZIONI

L'UPS ha la funzione di autostart. In caso di interruzione dell'alimentazione di rete e nel caso l'UPS raggiunga il termine del tempo di back-up, il carico verrà alimentato automaticamente nel momento in cui viene ripristinata l'alimentazione di rete.

4.2.2 Avviamento a batteria





































1. Assicurarsi che la batteria interna sia completamente carica.
2. Collegare i carichi nelle prese di back-up.
3. Premere il pulsante ON/OFF per avviare l'UPS e alimentare i carichi.

INDICAZIONI

La frequenza in uscita è impostata a 50 Hz.


4.3 Spegnimento

1. Premere e mantenere premuto il pulsante ON/OFF.
2. L'UPS smette di alimentare le prese di back-up.
3. Scollegare l'UPS dalla presa di alimentazione di rete.

				
	ضوء التنبيه - LED Vert - Green - Verde - Grün Verde - Zielony - Groen Zelena - Прозиво - Zöld Verde - Зеленый - أخضر	ضوء التنبيه - LED Jaune - Yellow - Giallo Gelb - Amarillo - Żółty Geel - Żuta - Кітриво - Sárga Amarelo - Желтый - أصفر	ضوء التنبيه - LED Rouge - Red - Rosso - Rot Rojo - Czerwony - Rood Crvena - Kókkivo - Piros Vermelho - Красный - أحمر	
		-	-	
 100% - 75%	-		-	  30 s
 75% - 50%	-		-	2x  2x  20 s
 50% - 25%	-		-	3x  3x  15 s
 25% - 10%	-		-	4x  4x  15 s
 < 10%	-		-	  
 Overload		-	-	  
	-	-		

	Voyant fixe - Steady LED - LED Fisso - LED fest leuchtend - LED fijo - Kontrolka LED ze światłem ciągłym - LED brand continu - Stalno svijetleća LED - LED σταθερό - Folyamatos LED - LED fixo - Индикатор постоянно горит - ضوء التنبيه ثابت
	Voyant clignotant - Blinking LED - LED Lampeggiante - LED blinkend - LED parpadeante - Kontrolka LED migająca - LED knippert - Treptajúca LED - LED αναβοσβίγει - Villogó LED LED intermitente - Индикатор моргает - ضوء التنبيه منقطع
	Avertisseur sonore silencieux - Buzzer Mute - Buzzer Silenziato - Stummges - chalteter Summer - Zumbador silenciado - Wyciszenie brzęczyka - Zoemer stil - Zujalca nije uključena - Σίγαση ήχου Némitás - Alarme Silenciar - Отключить звук - لا يوجد صوت تنبيه
	Signal sonore intermittent - Intermittent Sound - Suono Intermittente - Intermittierender Ton - Sonido intermitente - Przerywany sygnał dźwiękowy - Onderbroken geluidssignaal - Isprekidani zvuk - Διακοπτόμενος ήχος - Szakaszos sípolás - Som intermitente - Прерывистый звук - صوت منه منقطع
	Signal sonore continu - Continuous Sound - Suono Continuo - Kontinuierlicher Ton - Sonido continu - Ciągły sygnał dźwiękowy - Ononderbroken geluidssignaal - Kontinuirani zvuk - Συνεχής ήχος - Folyamatos sípolás - Som continuo - Непрерывный звук - صوت منه مستمر

5 Risoluzione dei problemi

INDICAZIONI	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
LED allarme acceso 	UPS guasto	Rimuovere i carichi dalle prese dell'UPS. Spegnerne l'UPS e scollegarlo dalla rete. Collegare l'UPS alla rete e accenderlo di nuovo. Se il problema persiste contattare il Centro Assistenza Tecnica di LEGRAND.
Si sente un suono di allarme intermittente quando l'UPS lavora in modalità normale	Sovraccarico	Scollegare alcuni carichi non critici dalle prese dell'UPS finché il sovraccarico non termina
L'UPS non funziona in modalità batteria o il tempo di backup è inferiore a quello teorico	Batteria scarica o guasta	Se il tempo di backup rimane insoddisfacente dopo 8 ore di carica delle batterie, contattare il Centro Assistenza Tecnica di LEGRAND.
L'UPS funziona normalmente ma i carichi non vengono alimentati	-	Controllare che i cavi di uscita siano correttamente collegati. Se il problema persiste, contattare il Centro Assistenza Tecnica di LEGRAND.
L'UPS lavora in modalità batteria anche se l'alimentazione di rete è disponibile	Il fusibile dell'UPS si è bruciato	Sostituire il fusibile con uno nuovo
	La presa di alimentazione di rete non alimenta l'UPS	Verificare che l'UPS lavori su un'altra presa. In questo caso, fare controllare la presa di alimentazione di rete iniziale da un elettricista qualificato.
Odori o rumori strani	UPS guasto	Spegnerne immediatamente l'UPS. Scollegare l'UPS dalla presa di rete e contattare il Centro Assistenza Tecnica di LEGRAND.

6 Immagazzinamento e smantellamento

6.1 Immagazzinamento

L'UPS deve essere conservato in un ambiente con temperatura tra +20°C (+68°F) e +25°C (+77°F), con un'umidità inferiore al 95% (non condensante). La batteria installata nell'UPS e contenente piombo/acido è sigillata e non richiede alcuna manutenzione (VRLA). La batteria deve essere ricaricata per 8 ore ogni 3 mesi collegando l'UPS alla presa di alimentazione di rete. Ripetere questa procedura ogni due mesi se la temperatura dell'ambiente in cui si trova il dispositivo è superiore a +25°C (+77°F).



ATTENZIONE

L'UPS non deve mai essere immagazzinato se la batteria è parzialmente o totalmente scarica. LEGRAND declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti causati da un errato immagazzinamento dell'UPS.

6.2 Smantellamento



PERICOLO

Le operazioni di smontaggio e smaltimento devono essere effettuate soltanto da elettricisti qualificati. Queste istruzioni sono da ritenersi indicative: in ogni Paese esistono diverse normative in materia di smaltimento dei rifiuti elettronici o pericolosi come le batterie. E' necessario attenersi alle normative vigenti nel Paese in cui l'apparecchiatura viene utilizzata. Non gettare alcun componente dell'apparecchiatura nei rifiuti ordinari.



Le batterie devono essere smaltite in un sito predisposto per il ricovero dei rifiuti tossici. Non smaltire come rifiuto ordinario. Contattare gli Enti competenti sul territorio per conoscere la corretta procedura.



ATTENZIONE

Una batteria può costituire un rischio di scossa elettrica e di un'elevata corrente di cortocircuito. Quando si lavora con le batterie, è necessario seguire le istruzioni indicate nel capitolo 2.

È importante smaltire le varie parti che compongono l'UPS. Per tali operazioni è necessario indossare Dispositivi di Protezione Individuale.

Suddividere i componenti separando il metallo dalla plastica e dal rame, nel rispetto delle normative di differenziazione dei rifiuti in vigore nel Paese in cui l'UPS viene smantellato.

Se le parti smantellate devono essere immagazzinate prima di essere adeguatamente smaltite, prestare attenzione a conservarle in luogo protetto dagli agenti atmosferici per evitare possibili contaminazioni del suolo e delle falde.

Per lo smaltimento di rifiuti elettronici è necessario fare riferimento alle normative di settore.



Questo simbolo indica che, al fine di prevenire qualsiasi conseguenza negativa per l'ambiente e le persone, questo prodotto dovrà essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti domestici, portandolo presso gli appositi centri di raccolta autorizzati, nel rispetto delle normative locali ed europee in materia di smaltimento dei rifiuti. Il mancato rispetto delle normative in materia di smaltimento dei rifiuti potrà essere perseguito secondo la legge. Si raccomanda di verificare se il presente dispositivo è soggetto a normative WEEE nel paese in cui viene utilizzato.

3 103 30
3 103 31
3 103 32
3 103 33
3 110 16
3 110 17
3 110 18
3 110 19

Caratteristiche generali	
Potenza nominale (VA)	800
Potenza attiva (W)	480
Tecnologia	offline (VFD)
Forma d'onda	pseudo-sinusoidale (modalità batteria)
Tempo di trasferimento	10 ms (tipico)
Caratteristiche in ingresso	
Tensione nominale	230 V
Frequenza nominale	50 / 60 Hz \pm 5 Hz con rilevamento automatico
Corrente nominale (A)	4,0
Caratteristiche in uscita	
Tensione nominale	230 V \pm 10% (modalità batteria)
Frequenza nominale	50 / 60 Hz \pm 1 Hz con rilevamento automatico (modalità batteria)
Efficienza	fino al 99%
Batterie	
Numero di batterie	1
Tipo	piombo/acido sigillato senza necessità di manutenzione (VRLA)
Capacità unitaria	9 Ah
Tensione nominale batteria	12 Vcc
Tempo di backup	10 min. (calcolato con una stazione di lavoro tipica)
Protezione	contro scarica totale
Tempo di ricarica tipico	4-6 ore

3 103 30
 3 103 31
 3 103 32
 3 103 33
 3 110 16
 3 110 17
 3 110 18
 3 110 19

Comunicazione e gestione	
Allarmi	Visivo (LED), Sonoro (buzzer)
Protezioni	Contro sovraccarico, sovratensione e cortocircuiti Fusibile ingresso sostituibile Backfeed Surriscaldamento
Caratteristiche meccaniche	
Dimensioni L x A x P (mm)	440x86x148
Peso netto (kg)	5,1
Condizioni operative	
Temperatura operativa	da 0 °C a +40 °C da +32 °F a +104 °F
Umidità relativa in funzionamento	<95% (non condensante)
Temperatura per immagazzinamento	da +20°C a +25°C da +68°F a +77°F
Rumorosità a 1 m	< 40 dB
Grado di protezione	IP 20
Normative e direttive di riferimento	
Sicurezza	Direttiva 2014/35/EU EN 62040-1
EMC	Direttiva 2014/30/EU EN 62040-2

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	46
1.1	Gebrauch des Handbuchs	46
1.2	Garantiebedingungen	46
1.3	Copyright	46
2.	Sicherheits- und Bedienungsanleitung	47
3.	Installation	49
4.	Betrieb	51
4.1	Übersicht	51
4.2	Startup-Prozedur	52
4.2.1	Normalbetrieb	52
4.2.2	Kaltstart	52
4.3	Abschalten	52
5.	Problemlösung	54
6.	Lagern und entsorgen	55
6.1	Lagern	55
6.2	Entsorgen	55
7.	Technische Spezifikationen	56

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Legrand Produktes!



ACHTUNG

Bitte lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Keor PDU darf nur in Wohn- und Gewerbeumgebungen eingesetzt werden.

1.1 Gebrauch des Handbuchs

Das Handbuch entspricht dem Stand der Technik zur Zeit als das Gerät auf den Markt gebracht wurde. Diese Veröffentlichung entspricht den heute geltenden Vorschriften; Das Handbuch kann nicht als unzureichend angesehen werden, wenn neue Normen in Kraft treten oder Änderungen am Gerät vorgenommen werden.

Die auf die letzte Ausgabe aktualisierte Version des Handbuchs ist im auf Internet in der Website <http://www.ups.legrand.com> verfügbar

1.2 Garantiebedingungen

Die Bedingungen der Garantie können je nach Land variieren, in dem die USV verkauft wird. Überprüfen Sie die Gültigkeit und Dauer mit dem lokalen Vertreter von LEGRAND.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, in folgenden Fällen:

- Nichtbeachtung der Installationsanweisungen und Verwendung des Geräts auf eine andere Weise als im Installationshandbuch angegeben;
- Benutzung durch Personen, die den Inhalt der Installationsanleitung nicht gelesen und gründlich verstanden haben;
- Verwendung, die nicht den spezifischen Normen entspricht, die in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert ist;
- Änderungen am Gerät, Software, Funktionslogik, sofern sie nicht vom Hersteller schriftlich genehmigt wurden;
- Reparaturen, die nicht vom Technischen Kundendienst von LEGRAND zugelassen wurden;
- Schäden, die vorsätzlich durch Fahrlässigkeit, durch höhere Gewalt, natürlichen Phänomenen, Feuer oder Infiltration von Flüssigkeit verursacht werden.

1.3 Copyright

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Eine teilweise oder vollständige Vervielfältigung durch das Fotokopieren oder andere Systeme, auch durch elektronisches Scannen der Bedienungsanleitung, die vom Hersteller nicht schriftlich bestätigt wurde, verstößt gegen das Urheberrecht und kann strafrechtlich verfolgt werden. LEGRAND behält sich das Urheberrecht an dieser Publikation vor und verbietet seine Vervielfältigung ganz oder teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung.

2 Sicherheits- und Bedienungsanleitung

Dieses Kapitel enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, die bei der Installation, bei Gebrauch und Wartung der USV beachtet werden müssen.

- Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau bzw. Umgang besteht das Risiko eines elektrischen Schlages oder Brandes. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich von durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschließlich Zubehör der Marke Legrand benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung und -frequenz mit denen der USV übereinstimmen (siehe Produktetikett und technische Daten in Kapitel 7).
- Sollten Sie beim Auspacken des Geräts Schäden bemerken installieren Sie die USV nicht. Verpacken Sie sie wieder und senden Sie das Gerät an Ihren Händler zurück.
- Bevor Sie die USV einschalten oder an eine Last anschließen, vergewissern Sie sich, dass die USV an eine angeschlossene geerdete Steckdose angeschlossen ist.
- Die angeschlossene Last darf die auf dem Typenschild der USV angegebene nicht überschreiten.
- Das Ausschalten der USV Anlage führt intern nicht dazu das die internen Bauteile Spannungslos sind. Um die Anlage Spannungslos zu schalten, trennen sie den Netzstecker.
- Versuchen Sie nicht die USV zu öffnen oder zu demontieren. Die Anlage enthält keine vom Nutzer austauschbaren Teile. Beim Öffnen des Gehäuses erlischt die Garantie. Zudem besteht Stromschlaggefahr, auch wenn der Netzstecker gezogen ist.
- Da das nicht abnehmbare Stromversorgungskabel als Trennvorrichtung dient, muss die Netzsteckdose in der Nähe der USV installiert und leicht zugänglich sein.
- Bei Ausfall der Netzspannung darf das Netzkabel nicht abgezogen werden. Die Erdungskontinuität zu den angeschlossenen Verbrauchern muss gewährleistet sein.
- Schließen sie keine Geräte an die USV, die nicht dafür vorgesehen sind. Das sind z.B. medizinische, Lebenserhaltende oder Haushaltsgeräte.
- Schließen Sie keine Laserdrucker an die USV-Backup-Ausgänge an, da diese einen hohen Anlaufstrom besitzen.
- Die USV hat eine eigene interne Energiequelle (Batterien). Wenn die USV eingeschaltet ist, und kein Wechselstrom vorhanden ist, liegt an den Ausgangsbuchsen eine gefährliche Spannung an.



Die Batterien im Inneren der USV dürfen nicht vom Benutzer ersetzt werden. Die Wartung der Batterien ist ausschließlich zugelassenem Fachpersonal gestattet.



ACHTUNG: Durch die Batterie besteht wegen dem hohen Kurzschlussstrom Stromschlag- und Verbrennungsgefahr. Defekte Batterien können Temperaturen erreichen, die die Brennschwellen für berührbare Oberflächen überschreiten.

Folgen Sie nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie an den Batterien arbeiten:

- a. Tragen Sie keine Uhren, Ringe oder andere Metallgegenstände.
- b. Verwenden Sie nur Werkzeuge mit isoliertem Griff.
- c. Tragen Sie Gummihandschuhe und Gummistiefel.
- d. Lassen Sie keine Werkzeuge oder Metallgegenstände auf den Batterien liegen.

2 Sicherheits- und Bedienungsanleitung

- e. Trennen Sie die Stromquelle ab, bevor Sie die Batterien anschließen oder abtrennen.
- f. Kontrollieren Sie, ob die Batterie unbeabsichtigt geerdet ist. Sollte dies der Fall sein, trennen Sie die Quelle von der Erde ab. Der Kontakt mit einem beliebigen Teil einer geerdeten Batterie kann zu Stromschlag und Verbrennungen durch hohen Kurzschlussstrom führen.
- g. Ersetzen Sie die Batterien durch den gleichen Typ und die gleiche Anzahl von Batterien oder Batteriesätzen.



ACHTUNG: Batterien nicht ins Feuer werfen. Sie könnten explodieren.



ACHTUNG: Die Batterien nicht öffnen oder beschädigen. Das Elektrolyt ist für Haut und Augen gefährlich. Vorsicht Giftig!



ACHTUNG: Wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie die Batterien gemäß Anweisungen.




- Diese USV hat gefährlich hohe Spannungen an den Eingangs- und Ausgangsverbindungen. Der Kontakt mit diesen Spannungen kann lebensgefährlich sein.
- Im Notfall schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der AC-Wechselstromversorgung, um die USV abzuschalten.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten oder ein Fremdkörper in die USV eindringen.
- Die USV ist für den Gebrauch im Inneren, in einer belüfteten, kontrollierten Umgebung mit einer Temperatur von 0°C (+ 32°F) bis + 40°C (+ 104°F) und einer nicht kondensierenden Feuchtigkeit <95%.
- Installieren Sie die USV nicht an Orten wo Funken oder Flammen, Rauch oder gefährliches Gas durch andere Geräte entstehen können, oder in übermäßig feuchten Räumen. Staubige, korrosive und salzige Umgebungen können die USV beschädigen.
- Schließen sie den USV Eingang nicht an den eigenen USV Ausgang an.
- Verwenden Sie keine Steckerleiste oder einen Überspannungsschutz mit der USV.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel, die die Verbraucher mit der USV verbinden, nicht länger als 10 Meter sind.
- Halten Sie einen Abstand von 20 cm zur USV-Rückwand ein.
- Ziehen Sie den Stecker der USV aus der Steckdose ab, bevor Sie das Gerät reinigen und verwenden Sie zur Reinigung keine Flüssig- oder Sprühreiniger.
- Stellen Sie die USV nicht in der Nähe von Geräten auf, die starke elektromagnetische Felder erzeugen und/oder gegen elektromagnetische Felder empfindlich sind.
- Die Batterie der USV sollte alle 2-3 Monate geladen werden, wenn sie nicht benutzt wird. Stecken Sie hierzu das Stromkabel in eine geeignete und geerdete Steckdose.





WARNUNG

Die USV ist Produkte der Kategorie C2 nach EN 62040-2. In einer Wohnumgebung kann die Ausstattung Funkstörungen erzeugen; in diesem Fall muss der Betreiber zusätzliche Maßnahmen ergreifen.

3 Installation


		
3 103 31	3 103 32	3 103 30
3 103 33	3 110 18	3 110 16
3 110 17		
3 110 19		

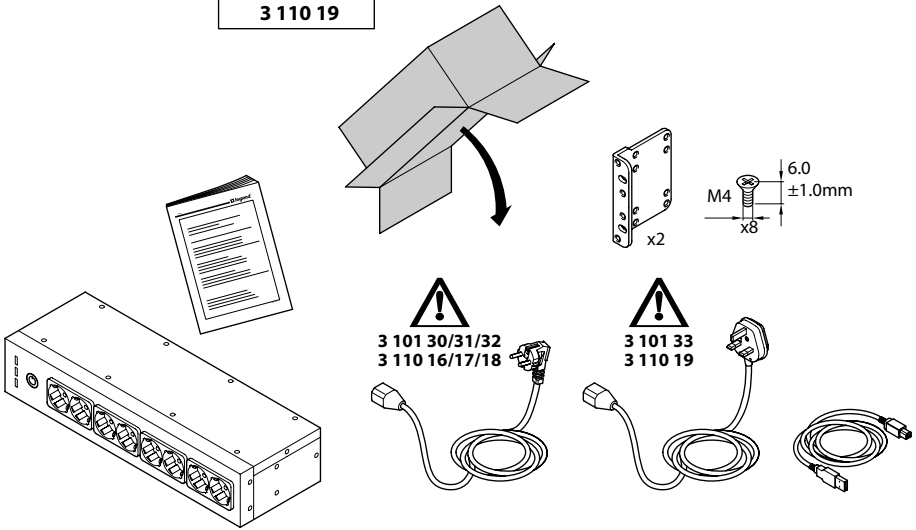

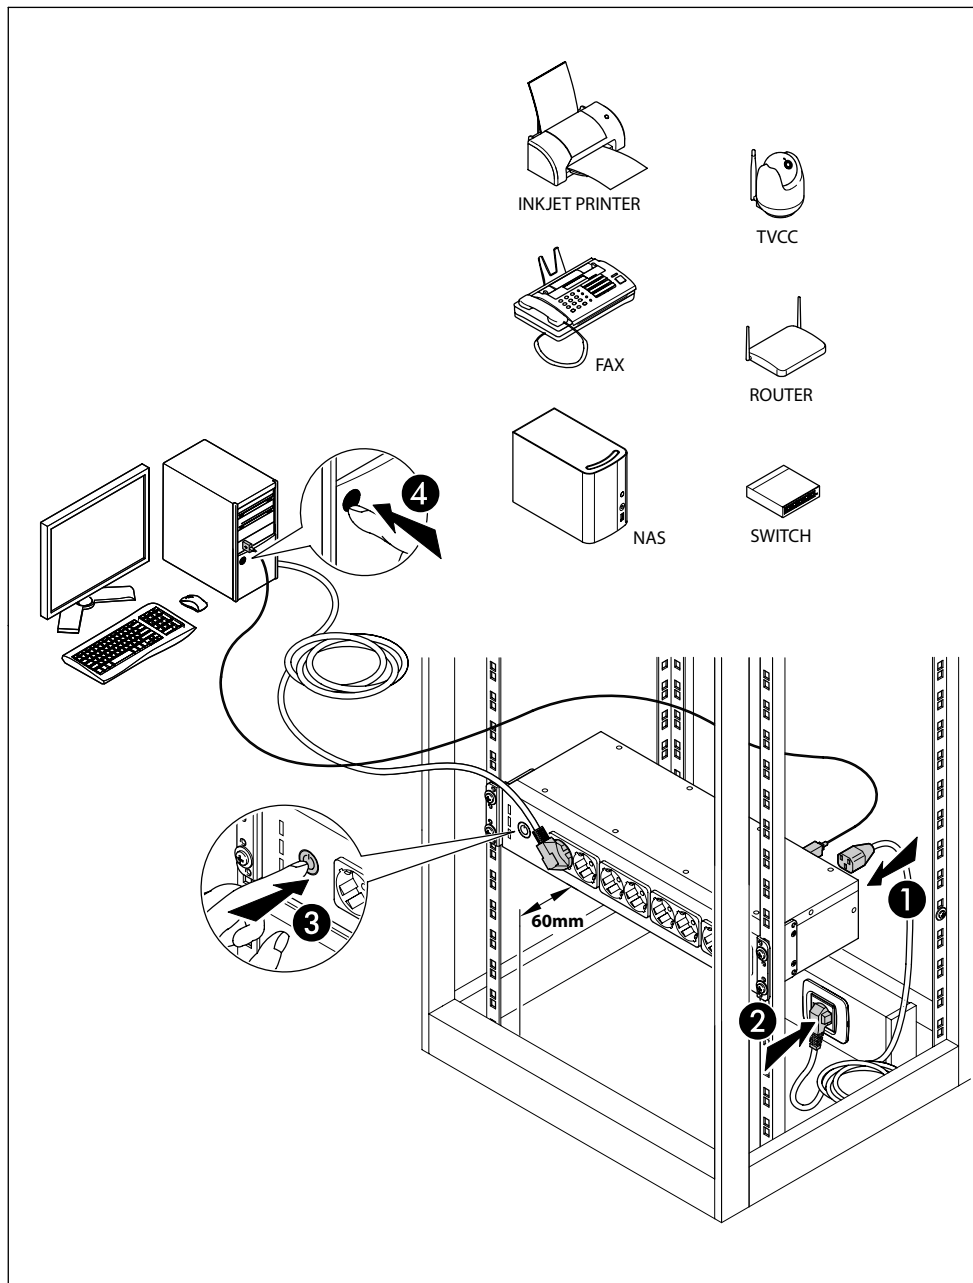

4 Betrieb

4.1 Übersicht

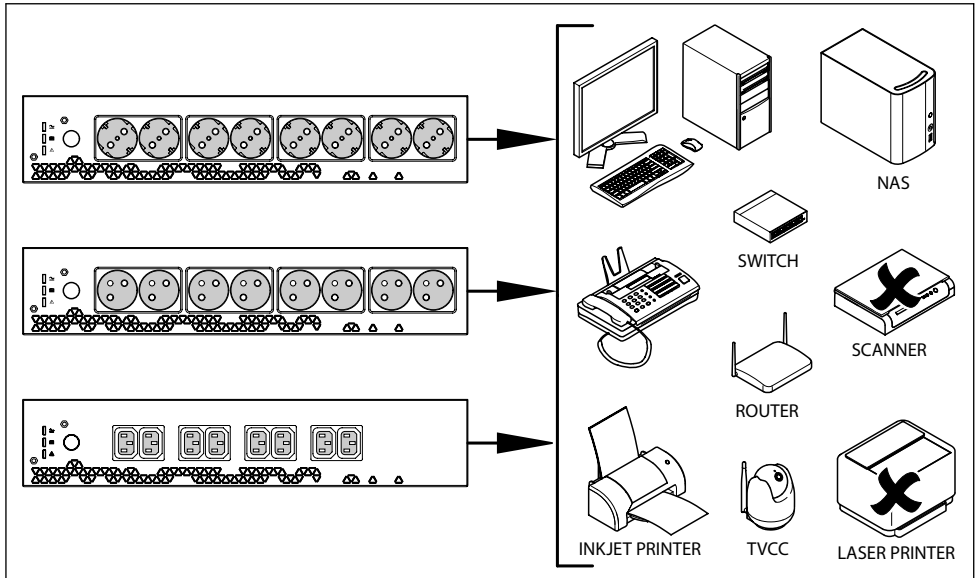

4.2 Startup-Prozedur

4.2.1 Normalbetrieb

1. Stellen Sie sicher, dass das zu verwendende Netz über eine geeignete Spannung/Frequenz und einen vorgeschalteten Schutz von entweder 10A oder 16A verfügt.
2. Schließen Sie das Stromkabel der USV an die Netzsteckdose an.
3. Die USV lädt ihre Batterie jedes Mal auf, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird (auch wenn sie ausgeschaltet ist). In diesem Standby-Zustand ist es auch möglich, den USB-Ladeanschluss zu verwenden. Wir empfehlen, die Batterie mindestens 4 Stunden vor dem Anschließen der Verbraucher aufzuladen.
4. Schließen Sie die Verbraucher an die Ausgangsbuchsen an. Stellen Sie sicher, dass die USV zur Stromversorgung der Verbraucher geeignet ist.
5. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die USV zu starten und die Verbraucher mit Strom zu versorgen.

HINWEIS

Die USV hat eine automatische Neustart-Funktion. Wenn die Netzspannung ausfällt und die USV das Ende der Backup-Zeit erreicht, wird der Verbraucher automatisch mit Strom versorgt, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist.

4.2.2 Kaltstart





































1. Stellen Sie sicher, dass die interne Batterie vollständig geladen ist.
2. Schließen Sie die Verbraucher an die Backup-Buchsen an.
3. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die USV zu starten und die Verbraucher mit Strom zu versorgen.

HINWEIS


Die Ausgangsfrequenz ist auf 50 Hz geregelt.

4.3 Abschalten

1. Drücken Sie Taste ON/OFF und halten Sie sie gedrückt.
2. Die USV unterbricht die Versorgung der Backup-Buchsen.
3. Trennen Sie die USV von der Netzsteckdose, um die Stromversorgung auch an den überspannungsgeschützten Buchsen zu unterbrechen.

				
	ضوء التنبيه - LED Vert - Green - Verde - Grün Verde - Zielony - Groen Zelena - Прозиво - Zöld Verde - Зеленый - أخضر	ضوء التنبيه - LED Jaune - Yellow - Giallo Gelb - Amarillo - Żółty Geel - Żuta - Кітриво - Sárga Amarelo - Желтый - أصفر	ضوء التنبيه - LED Rouge - Red - Rosso - Rot Rojo - Czerwony - Rood Crvena - Kórkivo - Piros Vermelho - Красный - أحمر	
		-	-	
 100% - 75%	-		-	  30 s
 75% - 50%	-		-	2x  2x  20 s
 50% - 25%	-		-	3x  3x  15 s
 25% - 10%	-		-	4x  4x  15 s
 < 10%	-		-	  
 Overload		-	-	  
	-	-		

	Voyant fixe - Steady LED - LED Fisso - LED fest leuchtend - LED fijo - Kontrolka LED ze światłem ciągłym - LED brand continu - Stalno svijetleća LED - LED σταθερό - Folyamatos LED - LED fixo - Индикатор постоянно горит - ضوء التنبيه ثابت
	Voyant clignotant - Blinking LED - LED Lampeggiante - LED blinkend - LED parpadeante - Kontrolka LED migająca - LED knippert - Treptajúca LED - LED αναβοσβίγει - Villogó LED LED intermitente - Индикатор моргает - ضوء التنبيه منقطع
	Avertisseur sonore silencieux - Buzzer Mute - Buzzer Silenziato - Stummges - chalteter Summer - Zumbador silenciado - Wyciszenie brzęczyka - Zoemer stil - Zujalca nije uključena - Σίγαση ήχου Némítás - Alarme Silenciar - Отключить звук - لا يوجد صوت تنبيه
	Signal sonore intermittent - Intermittent Sound - Suono Intermittente - Intermittierender Ton - Sonido intermitente - Przerywany sygnał dźwiękowy - Onderbroken geluidssignaal - Isprekidani zvuk - Διακοπτόμενος ήχος - Szakaszos sípolás - Som intermitente - Прерывистый звук - صوت منه منقطع
	Signal sonore continu - Continuous Sound - Suono Continuo - Kontinuierlicher Ton - Sonido continu - Ciągły sygnał dźwiękowy - Ononderbroken geluidssignaal - Kontinuirani zvuk - Συνεχής ήχος - Folyamatos sípolás - Som continuo - Непрерывный звук - صوت منه مستمر

HINWEIS	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
Alarm LED eingeschaltet 	USV-Fehler	Trennen Sie die Verbraucher von den USV-Buchsen ab. Schalten Sie die USV aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Schließen Sie die USV an das Stromnetz an und schalten Sie sie wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von LEGRAND.
Es ertönt ein intermittierender Alarmton, wenn die USV im Normalbetrieb arbeitet.	Überlast	Trennen Sie einige unkritische Verbraucher vom USV-Ausgang ab, bis die Überlastung beendet ist.
Der Batteriebetrieb funktioniert nicht oder die Überbrückungszeit ist kürzer als sie sein sollte.	Schwache Batterie oder Batteriefehler	Wenn die Backup-Zeit nach 8 Stunden Akkuladung unbefriedigend bleibt, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von LEGRAND.
Der USV-Betrieb ist normal, aber die Verbraucher werden nicht mit Strom versorgt	-	Kontrollieren, ob alle Stromkabel richtig angeschlossen sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von LEGRAND.
Die USV arbeitet im Batteriebetrieb, obwohl die Netzspannung vorhanden ist.	Die USV-Sicherung ist durchgebrannt	Ersetzen Sie die Sicherung mit einer neuen
	Die Netzsteckdose versorgt die USV nicht mit Strom.	Überprüfen Sie, ob die USV an einer anderen Steckdose funktioniert. Wenn ja, lassen Sie die ursprüngliche Netzsteckdose von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
Ungewöhnliches Geräusch oder Geruch	USV-Fehler	Schalten Sie die USV sofort ab Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von LEGRAND.

6 Lagern und entsorgen

6.1 Lagern

Die USV muss bei einer Raumtemperatur zwischen +20°C (+ 68°F) und +25°C (+77°F) und einer nicht kondensierenden Feuchtigkeit von weniger als 95% gelagert werden. Die Batterie, die in der USV installiert ist, ist eine verschlossene Blei/Säure Batterie, die keine Wartung benötigt.

Die Batterie sollte alle 3 Monate für 8 Stunden geladen werden, indem die USV an die Netzsteckdose angeschlossen wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang alle zwei Monate, wenn die Lagertemperatur über + 25°C (+ 77°F) liegt.



ACHTUNG

Die USV darf niemals gelagert werden, wenn die Batterien teilweise oder vollständig entladen sind.

6.2 Entsorgen



GEFAHR

Demontage und Entsorgung dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Diese Anweisungen dienen nur zur Orientierung: In jedem Land gelten unterschiedliche Regelungen hinsichtlich der Entsorgung von elektronischen oder gefährlichen Abfällen wie Batterien. Die in dem Land, in dem das Gerät installiert ist, geltenden Normen sind genauestens einzuhalten.

Werfen Sie keine Bestandteile des Geräts in den Hausmüll.



Die Batterien müssen an einer für die Rückgewinnung von giftigen Abfällen vorgesehenen Stelle entsorgt werden. Entsorgung im Hausmüll ist nicht erlaubt.

Fragen Sie die zuständigen Stellen Ihres Lands, um das Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen.



WARNUNG

Die Batterie ist wegen Stromschlaggefahr und dem hohen Kurzschlussstrom gefährlich. Wenn an den Batterien gearbeitet werden muss, sind die in Kapitel 2 angegebenen Vorschriften zu beachten.

Es ist wichtig, die verschiedenen Teile, aus denen die USV besteht, zu zerlegen. Dafür muss persönliche Schutzausrüstung getragen werden. Unterteilen Sie die Komponenten, trennen Sie Metall- von Kunststoff- oder Kupfer-Teile usw. nach den im Land, in dem der Batterieschrank zerlegt wird, geltenden Vorschriften über die Abfallentsorgung. Wenn die demontierten Komponenten vor der ordnungsgemäßen Entsorgung gelagert werden müssen, achten Sie darauf, dass sie an einem sicheren und vor atmosphärischen Witterungen geschützten Ort aufbewahrt werden, um Boden- und Grundwasserkontaminationen zu vermeiden. Für die Entsorgung von Elektronik-Abfällen beachten Sie die Industrienormen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt getrennt von anderem Hausmüll entsorgt werden muss. Zum Schutz der Umwelt und Personen muss es gemäß den lokalen Abfallbeseitigungsvorschriften der EU-Länder zu zugelassenen Sammelstellen gebracht werden.

Die Entsorgung des Produkts ohne Einhaltung der örtlichen Vorschriften hat strafrechtliche Folgen. Prüfen Sie, ob dieses Gerät den WEEE-Vorschriften in dem Land unterliegt, in dem es installiert ist.

3 103 30
 3 103 31
 3 103 32
 3 103 33
 3 110 16
 3 110 17
 3 110 18
 3 110 19

Allgemeine Daten	
Nennleistung (VA)	800
Wirkleistung (W)	480
Technologie	offline (VFD)
Kurvenform	simulierte Sinuskurve (Batteriebetrieb)
Umschaltzeit	10 ms (typisch)
Eingangseigenschaften	
Nenneingangsspannung	230 V
Nenneingangsfrequenz	50 / 60 Hz \pm 5 Hz (automatische Erkennung)
Nennstrom (A)	4,0
Ausgangseigenschaften	
Nennausgangsspannung	230 V \pm 10% (Batteriemodus)
Nennausgangsfrequenz	50 / 60 Hz \pm 1 Hz mit automatischer Erkennung (Batteriemodus)
Wirkungsgrad	bis 99%
Batterie	
Anzahl Batterien	1
Batterietyp	verschlossen Blei/Säure, wartungsfrei (VRLA)
Batterie- Spannung/-Typ	9 Ah
Nennspannung der Batterie	12 Vdc
Backup Zeit	10 min. (berechnet für einen typischen Arbeitsplatz)
Schutz	gegen vollständige Entladung
Typische Aufladezeit	4-6 stunden

3 103 30
 3 103 31
 3 103 32
 3 103 33
 3 110 16
 3 110 17
 3 110 18
 3 110 19

Kommunikation und Management	
Alarme	Visuell (LED), akustisch (Summer)
Schutzvorrichtungen	Gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss Austauschbare Sicherung Backfeed Übertemperatur
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen B x H x T (mm)	440 x 86 x 148
Nettogewicht (kg)	5,1
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C to +40 °C +32 °F to +104 °F
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	<95% (nicht kondensierend)
Lagerungstemperatur	+20°C to +25°C +68°F to +77°F
Geräuschpegel in 1 m Abstand	< 40 dB
Schutzgrad	IP 20
Richtlinien und Bezugsnormen	
Sicherheit	2014/35/EU Richtlinie EN 62040-1
EMC	2014/30/EU Richtlinie EN 62040-2

Índice

1	Introducción	60
1.1	Uso del manual	60
1.2	Términos de garantía	60
1.3	Copyright	60
2.	Instrucciones de seguridad y funcionamiento	61
3.	Instalación	63
4.	Funcionamiento	65
4.1	Visión de conjunto	65
4.2	Procedimiento de arranque	66
4.2.1	Modo normal	66
4.2.2	Arranque frío	66
4.3	Apagado	66
5.	Búsqueda de averías	68
6.	Almacenaje y desmontaje	69
6.1	Almacenaje	69
6.2	Desmontaje	69
7.	Especificaciones técnicas	70

¡Enhorabuena por su reciente compra LEGRAND!



ATENCIÓN

Se ha de leer detenidamente todo el manual antes de efectuar alguna operación. Keor PDU debe usarse solamente en entornos residenciales y comerciales.

1.1 Uso del manual

El manual refleja la técnica más avanzada cuando el equipo se comercializó. Esta publicación cumple los estándares corrientes en dicha fecha; el manual no puede considerarse inadecuado por la entrada en vigor de nuevos estándares o cuando se aporten modificaciones al equipo.

La versión del manual actualizado en su última edición se encuentra disponible en Internet en el sitio web [hiip://www.ups.legrand.com](http://www.ups.legrand.com)

1.2 Términos de garantía

Los términos de la garantía pueden variar dependiendo del país donde se venda la unidad SAI. Controlar la validez y la duración con los agentes de venta locales de LEGRAND.

El Fabricante queda eximido de toda responsabilidad directa o indirecta derivada de:

- incumplimiento de las instrucciones de instalación y uso del equipo sin seguir las especificaciones del manual;
- uso por personal que no ha leído y comprendido completamente el contenido del manual;
- uso no conforme a los estándares específicos vigentes en el país de instalación del equipo;
- modificaciones aportadas al equipo, software, lógica de funcionamiento sin la autorización escrita del Fabricante;
- reparaciones no autorizadas por el Servicio de asistencia técnica LEGRAND;
- daños causados intencionadamente, por negligencia, por causas de fuerza mayor, fenómenos naturales, incendio o infiltración de líquido.

1.3 Copyright

La información contenida en este manual no puede comunicarse a terceros. La copia, parcial o total, de este manual no autorizada por escrito por el Fabricante, mediante fotocopia u otros sistemas, incluidos el escaneo electrónico, es una infracción de las condiciones de copyright y puede ser objeto de persecución.

LEGRAND se reserva el copyright de esta publicación y prohíbe su reproducción, total o parcialmente, sin contar con la autorización previa escrita.

2 Instrucciones de seguridad y funcionamiento

Esta sección contiene instrucciones de seguridad y funcionamiento importantes que se han de seguir siempre durante la instalación, el uso y el mantenimiento del SAI.

- Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación y una utilización incorrectas pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca Legrand.
- Asegurarse de que la tensión de alimentación de la red y la frecuencia sean compatibles con las del SAI (ver la etiqueta del producto y las especificaciones técnicas del capítulo 7).
- En caso de detectar daños visibles en el producto durante el desembalaje, no instalar el SAI, reembalarlo y devolverlo a su revendedor o distribuidor.
- Antes de poner en marcha el SAI o conectar equipos de carga, asegurarse de que el SAI se haya conectado a una toma de la red con una puesta a tierra adecuada.
- La carga aplicada no ha de superar la indicada en la etiqueta trasera del SAI.
- El pulsador de ON/OFF del SAI no aísla eléctricamente las partes internas. Desconectar el SAI del enchufe de corriente para aislarlo.
- No intentar abrir o desmontar el SAI; no contiene partes que se puedan sustituir por el usuario. Abrir la carcasa anula la garantía y comporta el riesgo de choque eléctrico incluso con la clavija desconectada.
- El cable de tensión de alimentación no desmontable sirve de dispositivo de separación, por lo que la toma de tensión de alimentación de la red se ha de instalar cerca del SAI y ha de resultar fácilmente accesible.
- En caso de fallo en la tensión de alimentación de la red, no desconectar el cable de alimentación. Se ha de garantizar la continuidad a tierra para las cargas conectadas.
- No conectar elementos no relacionados con el PC, tales como equipos médicos, equipos de mantenimiento de la vida y equipos eléctricos a la salida del SAI.
- No conectar impresoras láser a las salidas de reserva del SAI porque presentan una corriente elevada de arranque.
- El SAI dispone de una fuente energética interna propia (baterías). Con el SAI encendido y sin corriente CA disponible, en las tomas de salida hay tensión peligrosa.



Las baterías internas del SAI no son sustituibles por el usuario. Solamente personal autorizado a intervenir en caso de riesgo eléctrico puede efectuar el mantenimiento de las baterías.



ATENCIÓN: Una batería puede presentar un riesgo de choque eléctrico y quemaduras por una corriente de cortocircuito elevada. Las baterías con fallo pueden alcanzar temperaturas, que superan los umbrales de quemadura para superficies tocables. Tomar las siguientes precauciones para manejar las baterías:

- a. Quitarse relojes, anillos y otros objetos metálicos.
- b. Usar equipos con empuñaduras aisladas.
- c. Llevar guantes y botas de goma.
- d. No apoyar equipos o partes metálicas encima de las baterías.

2 Instrucciones de seguridad y funcionamiento

- e. Desconectar la fuente de carga antes de conectar o desconectar la batería.
- f. Determinar si la batería se ha puesto a tierra de forma involuntariamente. En caso de haberse puesto a tierra involuntariamente, retirar la fuente de la tierra. El contacto con una parte de una batería puesta a tierra puede causar un choque eléctrico y quemaduras por una corriente de cortocircuito elevada. La posibilidad de dicho choque puede reducirse si dichas puestas a tierra se retiran durante la instalación y mantenimiento (aplicable a equipo y suministros de batería remota sin un circuito de suministro a tierra).
- g. Cuando se cambian las baterías, sustituir las por otras del mismo tipo y número o por paquetes de baterías.



ATENCIÓN: No tirar las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar.



ATENCIÓN: No abrir o alterar las baterías. El electrolito liberado es perjudicial para la piel y los ojos. Puede ser tóxico.



ATENCIÓN: Riesgo de explosión en caso de sustituir la batería por otra de tipo incorrecto. Eliminar las baterías usadas según las instrucciones.




- Este SAI es peligroso por los voltajes elevados en sus conexiones de entrada y salida. El contacto con dichos voltajes puede ser una amenaza para la vida.
- En caso de emergencia, apagar inmediatamente el equipo y desconectar el cable de corriente de la toma CA para deshabilitar el SAI.
- No permitir que líquidos o cuerpos extraños puedan entrar en el SAI.
- El SAI se contempla para la instalación en el interior en un entorno ventilado y controlado con un rango de temperaturas comprendidas entre 0°C (+32°F) y +40°C (+104°F) y sin humedad de condensación <95%.
- No instalar el SAI en lugares donde chispas, humo y gas peligroso o en caso de presencia de agua y humedad excesiva. Los entornos con polvo, corrosivos o salinos pueden estropear el SAI.
- No conectar la entrada del SAI a su salida.
- No conectar un alargador o un amortiguador de onda al SAI.
- Asegurarse de que los cables que conectan las cargas al SAI no midan más de 10 metros de largo.
- Mantener un espacio libre de 20 cm detrás del panel posterior del SAI. Evitar la exposición directa a la luz solar o la instalación cerca de aparatos de producción de calor.
- Desconectar el SAI antes de limpiarlo y no usar líquidos o detergentes en spray.
- No colocar el SAI cerca de equipos que generan campos electromagnéticos fuertes y/o en las proximidades de equipos sensibles a los campos electromagnéticos.
- La batería del SAI se ha de cargar cada 2-3 meses cuando no se usa. Para ello, conectar el cable de alimentación a una toma de la red con puesta de tierra adecuada.





ADVERTENCIA

El SAI pertenece a los productos de la categoría C2 en cumplimiento de la EN 62040-2. En un entorno residencial, el equipo puede causar radiointerferencias por lo que el usuario habrá de tomar de medidas adicionales.

3 Instalación


		
3 103 31	3 103 32	3 103 30
3 103 33	3 110 18	3 110 16
3 110 17		
3 110 19		

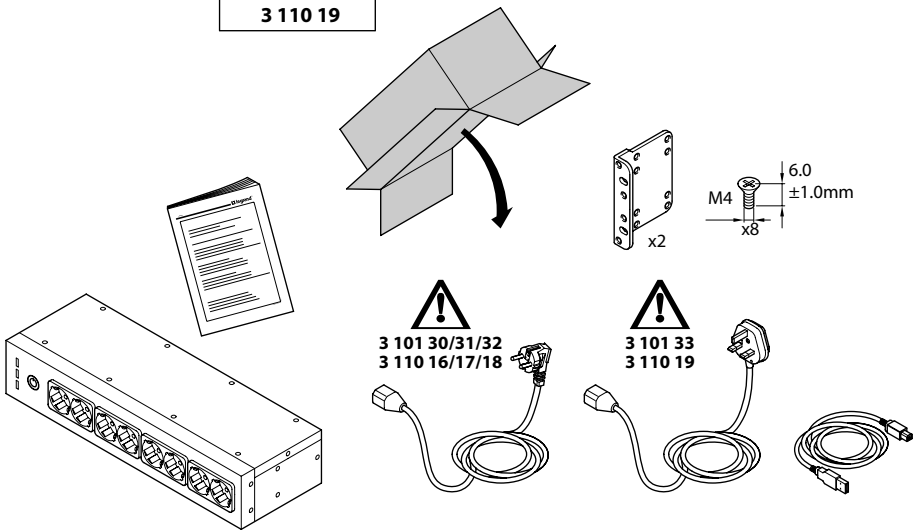

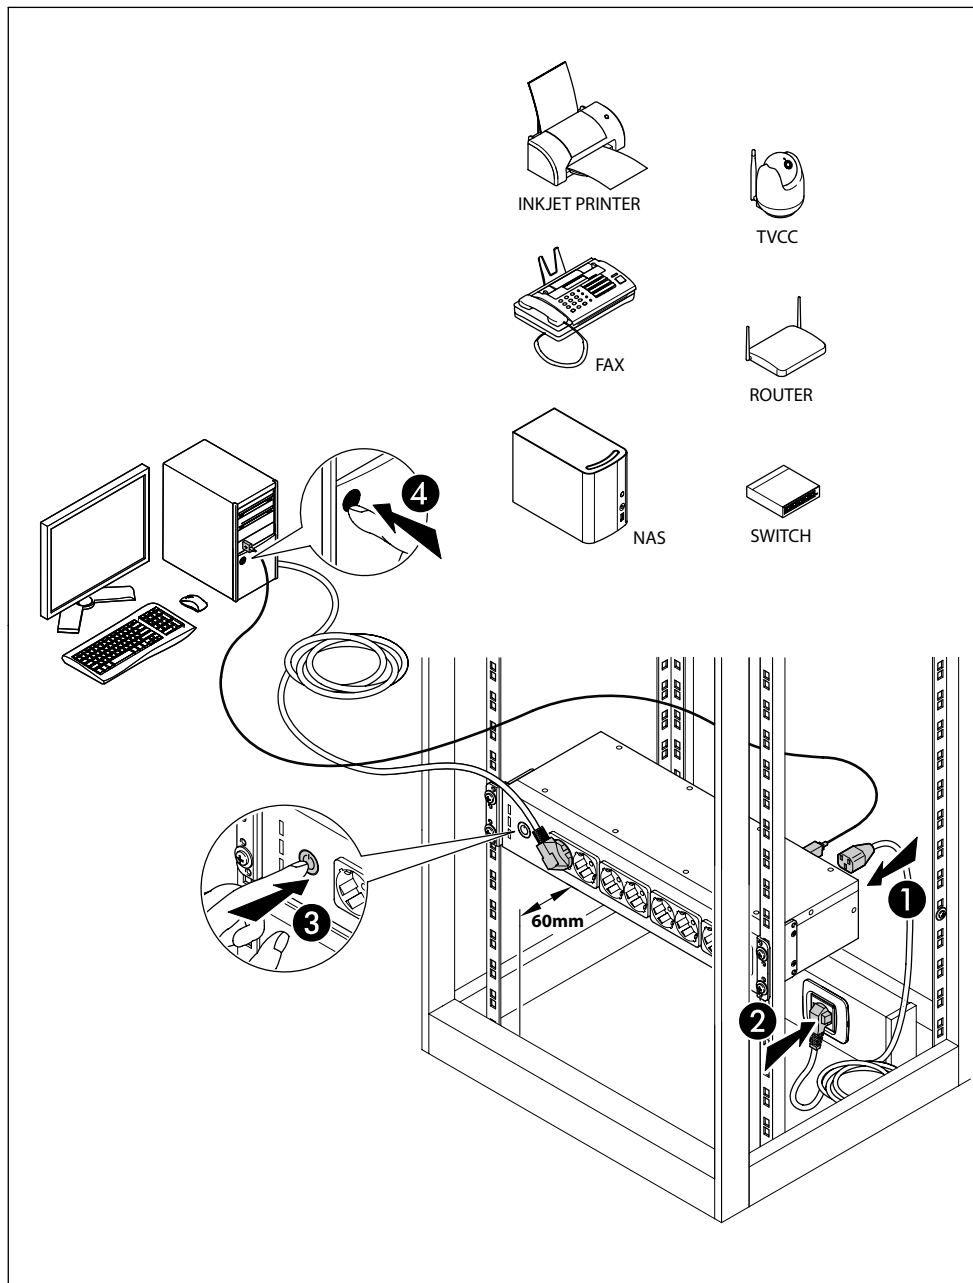

4 Funcionamiento

4.1 Visión de conjunto

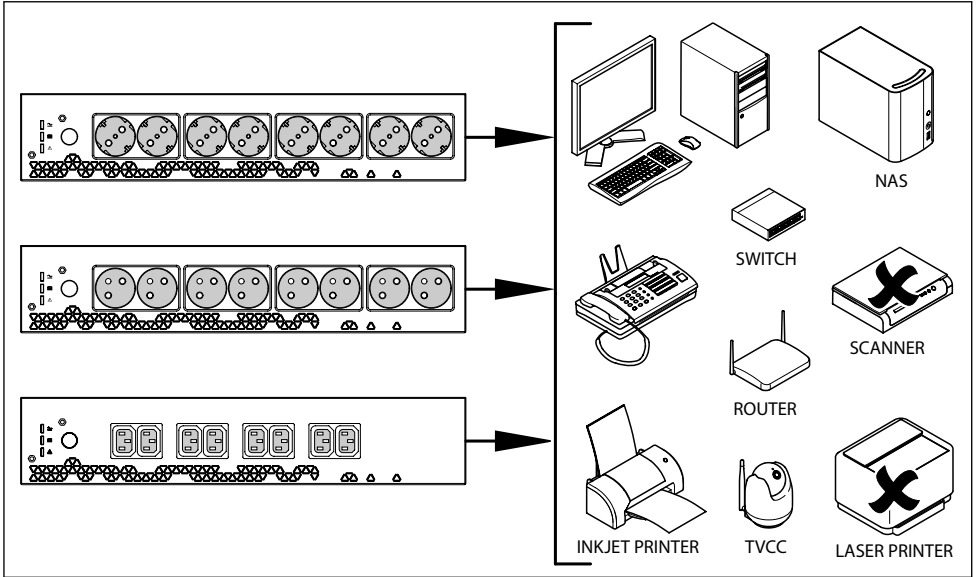

4.2 Procedimiento de arranque

4.2.1 Modo normal

1. Asegurarse de que el voltaje/frecuencia de la tensión de alimentación de la red usada sea correcto y haya una protección aguas arriba a 10A o 16A.
2. Conectar el cordón de alimentación del SAI a la toma de tensión de alimentación de la red.
3. El SAI carga su batería cuando se conecta a la tensión de alimentación de la red (aunque su alimentación sea descendente). En esta condición de stand-by, se puede usar el puerto del cargador SAI. Se recomienda cargar la batería al menos 4 horas antes de conectar las cargas.
4. Conectar las cargas a las tomas. Asegurarse de que la alimentación de las cargas pueda gestionarse con el SAI.
5. Presionar el pulsador de ON/OFF para encender el SAI y alimentar las cargas.

INDICACIÓN

El SAI tiene la función de autoencendido. Si falla la alimentación de la red y el SAI llega al final del tiempo de reserva, la carga se alimenta automáticamente cuando regresa la alimentación de la red.

4.2.2 Arranque frío





































1. Asegurarse de que la batería interna esté completamente cargada.
2. Conectar las cargas a las tomas de reserva.
3. Presionar el pulsador de ON/OFF para encender el SAI y alimentar las cargas.

INDICACIÓN

La frecuencia de salida se ha ajustado a 50 Hz.


4.3 Apagado

1. Presionar sin soltar el botón ON/OFF hasta que el led azul se apague.
2. El SAI deja de alimentar las salidas de reserva.
3. Desconectar el SAI de la toma de tensión de alimentación de la red para interrumpir la alimentación también de las salidas protegidas contra sobretensiones.

				
	ضوء التنبية - LED Vert - Green - Verde - Grün Verde - Zielony - Groen Zelena - Прозиво - Zöld Verde - Зеленый - أخضر	ضوء التنبية - LED Jaune - Yellow - Giallo Gelb - Amarillo - Żółty Geel - Żuta - Кітриво - Sárga Amarelo - Желтый - أصفر	ضوء التنبية - LED Rouge - Red - Rosso - Rot Rojo - Czerwony - Rood Crvena - Kókkivo - Piros Vermelho - Красный - أحمر	
		-	-	
 100% - 75%	-		-	  30 s
 75% - 50%	-		-	2x  2x  20 s
 50% - 25%	-		-	3x  3x  15 s
 25% - 10%	-		-	4x  4x  15 s
 < 10%	-		-	  
 Overload		-	-	  
	-	-		

	Voyant fixe - Steady LED - LED Fisso - LED fest leuchtend - LED fijo - Kontrolka LED ze światłem ciągłym - LED brand continu - Stalno svijetleća LED - LED σταθερό - Folyamatos LED - LED fixo - Индикатор постоянно горит - ضوء التنبية ثابت
	Voyant clignotant - Blinking LED - LED Lampeggiante - LED blinkend - LED parpadeante - Kontrolka LED migająca - LED knippert - Treptajúca LED - LED αναβοσβίγει - Villogó LED LED intermitente - Индикатор моргает - ضوء التنبية منقطع
	Avertisseur sonore silencieux - Buzzer Mute - Buzzer Silenziato - Stummges - chalteter Summer - Zumbador silenciado - Wyciszenie brzęczyka - Zoemer stil - Zujalca nije uključena - Σίγαση ήχου Némítás - Alarme Silenciar - Отключить звук - لا يوجد صوت تنبيه
	Signal sonore intermittent - Intermittent Sound - Suono Intermittente - Intermittierender Ton - Sonido intermitente - Przerywany sygnał dźwiękowy - Onderbroken geluidssignaal - Isprekidani zvuk - Διακοπτόμενος ήχος - Szakaszos sípolás - Som intermitente - Прерывистый звук - صوت منه منقطع
	Signal sonore continu - Continuous Sound - Suono Continuo - Kontinuierlicher Ton - Sonido continu - Ciągły sygnał dźwiękowy - Ononderbroken geluidssignaal - Kontinuirani zvuk - Συνεχής ήχος - Folyamatos sípolás - Som continuo - Непрерывный звук - صوت منه مستمر

5 Búsqueda de averías

INDICACIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
<p>LED alarma encendido</p> 	Fallo SAI	<p>Retirar las cargas de las salidas del SAI. Apagar el SAI y desconectarlo de la red. Conectar el SAI a la red y encenderlo de nuevo.</p> <p>Si el problema persiste, ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica LEGRAND.</p>
<p>Cuando el SAI funciona en el modo normal, se produce un sonido de alarma intermitente</p>	Sobrecarga	<p>Desconectar algunas cargas no críticas de las salidas SAI hasta eliminar la sobrecarga</p>
<p>El SAI no funciona en el modo batería o el tiempo de reserva es más corto que el rendimiento contemplado.</p>	Batería baja o fallo batería	<p>Si el tiempo de reserva sigue no siendo satisfactorio después de 8 horas de carga de las baterías, ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica LEGRAND.</p>
<p>El SAI funciona normalmente pero las cargas no están alimentadas</p>	-	<p>Controlar que todos los cables de salida estén conectados correctamente. Si el problema persiste, ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica LEGRAND.</p>
<p>El SAI funciona en el modo batería a pesar de haber potencia disponible en la red</p>	<p>El fusible del SAI se ha quemado</p>	<p>Sustituir el fusible por otro nuevo</p>
	<p>La toma de tensión de alimentación de la red no alimenta el SAI</p>	<p>Controlar si el SAI funciona en otra toma. De ser así, hacer controlar la toma de tensión de alimentación de la red por un electricista cualificado.</p>
<p>Ruido extraño u olor</p>	Fallo SAI	<p>Desconectar el SAI de la toma de la red y ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica LEGRAND. La prima frase è da cancellare (Parar el SAI inmediatamente)</p>

6 Almacenaje y desmontaje

6.1 Almacenaje

El SAI se ha de guardar en un entorno con una temperatura ambiente comprendida entre +20°C (+68°F) y +25°C (+77°F) y una humedad inferior al 95% (sin condensación). La batería instalada internamente en el SAI está sellada contra plomo/ácido y no requiere mantenimiento (VRLA). La batería se ha de cargar 8 horas cada 3 meses mediante la conexión del SAI a la toma de alimentación de la red. Repetir este procedimiento cada dos meses cuando la temperatura ambiente de almacenaje es superior a +25°C (+77°F).



ATENCIÓN

El SAI no se ha de guardar nunca con la batería, parcial o totalmente, descargada.

LEGRAND queda eximido de los daños o de un funcionamiento incorrecto causados al SAI por un almacenaje incorrecto.

6.2 Desmontaje



PELIGRO

Las operaciones de desmontaje y eliminación pueden ser realizadas solamente por un electricista cualificado. Estas instrucciones se han de considerar indicativas: en cada país hay normas diferentes acerca de la eliminación de residuos electrónicos o peligrosos, tales como baterías. Es necesario cumplir estrictamente los estándares específicos vigentes en el país de uso del equipo.

No tirar componentes del equipo en los residuos ordinarios.



Las baterías se han de eliminar en un lugar destinado a la recuperación de residuos tóxicos. No se permite la eliminación en los residuos domésticos.

Dirigirse a las agencias competentes del país para los procedimientos adecuados.



ADVERTENCIA

Una batería puede presentar un riesgo de choque eléctrico y una corriente de cortocircuito elevada. Cuando se trabaja en las baterías, se han de respetar las prescripciones indicadas en el capítulo 2.

Es importante desmontar las varias partes del SAI. Para estas operaciones, usar EPIs.

Subdividir los componentes separando el metal del plástico, del cobre y así sucesivamente en función del tipo de recogida de los residuos selectiva en el país donde se desmonta el equipo.

Si los componentes desmontados se han de guardar antes de eliminarlos adecuadamente, guardarlos en un lugar seguro protegido contra agentes atmosféricos para evitar la contaminación del terreno y de las aguas subterráneas.

Para eliminar residuos electrónicos, consultar los estándares industriales.



El símbolo indica que, para prevenir efectos negativos en el medio ambiente y en las personas, este producto se ha de eliminar por separado de los residuos domésticos, entregándolo a centros de recogida autorizados, en cumplimiento de las legislaciones de

eliminación de residuos locales de los países de la UE. La eliminación del producto sin cumplir las normas locales puede ser perseguida por la ley. Se recomienda comprobar que este equipo cumple las legislaciones RAEE en el país donde se usa.

3 103 30
 3 103 31
 3 103 32
 3 103 33
 3 110 16
 3 110 17
 3 110 18
 3 110 19

Características generales	
Potencia nominal (VA)	800
Potencia Activa (W)	480
Tecnología	offline (VFD)
Forma de onda	onda sinusoidal simulada (modo batería)
Tiempo transferencia	10ms (típico)
Características de entrada	
Tensión nominal	230 V
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz \pm 5 Hz con auto-detección
Corriente nominal (A)	4,0
Características de salida	
Tensión nominal	230 V \pm 10% (modo batería)
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz \pm 10% con auto-detección (modo batería)
Eficiencia	hasta el 99%
Batería	
Número de baterías	1
Tipo de batería	Sellado plomo-ácido sin mantenimiento (VRLA)
Capacidad unitaria	9 Ah
Tensión Batería Nominal	12 Vdc
Tiempo de reserva	10 min (calculado con una estación de trabajo típica)
Protección	contra la descarga total
Tiempo de carga típico	4-6 horas

3 103 30
 3 103 31
 3 103 32
 3 103 33
 3 110 16
 3 110 17
 3 110 18
 3 110 19

Comunicación y gestión	
Alarmas	Visual (LED), Acústica (avisador)
Protecciones	Contra sobrecarga, sobretensión y cortocircuito Fusible de entrada sustituible Backfeed Sobretemperatura
Características mecánicas	
Medidas A x A x P (mm)	440 x 86 x 148
Peso neto (kg)	5,1
Condiciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 °C to +40 °C +32 °F to +104 °F
Humedad relativa de funcionamiento	<95% (no condensados)
Temperatura de almacenaje	+20°C to +25°C +68°F to +77°F
Nivel sonoro a 1 m	< 40 dB
Código IP	IP 20
Normas y directivas de referencia	
Seguridad	Directiva 2014/35/EU EN 62040-1
EMC	Directiva 2014/30/EU EN 62040-2

Содержание

1. Введение	74
1.1 О данном Руководстве	74
1.2 Гарантийные обязательства	74
1.3 Авторское право	74
2. Меры безопасности и правила работы с изделием	75
3. Монтаж	77
4. Работа с ИБП	79
4.1 Розетки, органы управления и индикации	79
4.2 Процедура пуска	80
4.2.1 Нормальный режим	80
4.2.2 Холодный старт	80
4.3 Выключение	81
5. Устранение неисправностей	82
6. Хранение и утилизация	83
6.1 Хранение	83
6.2 Демонтаж	83
7. Технические характеристики	84

Поздравляем вас с недавним приобретением продукции LEGRAND!



ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любых работ следует внимательно изучить настоящее руководство. ИБП Keor PDU предназначен для применения только в помещениях жилых и коммерческих зданий.

1.1 О данном Руководстве

В Руководстве описано оборудование по состоянию на момент его выхода на рынок. Данный документ соответствует стандартам, действующим в то время. Руководство не может считаться утратившим силу вследствие выхода новых стандартов или внесения изменений в оборудование.

Версия Руководства с новейшими обновлениями доступна на сайте <http://www.upslegrand.ru>

1.2 Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства могут варьироваться в зависимости от страны, в которой был продан ИБП. Проверьте объем и сроки действия гарантии в местном представительстве LEGRAND.

Производитель отказывается от любой косвенной или прямой ответственности вследствие:

- несоблюдения указаний по монтажу и использования оборудования, характеристики которого отличаются от указанных в настоящем Руководстве;
- эксплуатации оборудования персоналом, не изучившим настоящее Руководство;
- эксплуатации с нарушением нормативных документов страны, в которой установлено оборудование;
- внесения изменений в оборудование, программное обеспечение и логику работы, которые не были разрешены Производителем в письменной форме;
- ремонта, выполненного не силами службы технической поддержки LEGRAND;
- повреждений, причиненных умышленно или по халатности, под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, стихийных бедствий, пожара или попадания жидкости.

1.3 Авторское право

Приведенная в настоящем Руководстве информация не должна быть доступна третьим лицам. Частичное или полное воспроизведение настоящего Руководства путем фотокопирования, сканирования и другими способами является нарушением законодательства об авторском праве и преследуется по закону.

Компания LEGRAND является обладателем авторских прав и запрещает частичное или полное воспроизведение данного руководства без своего письменного разрешения.

2 Меры безопасности и правила работы с изделием

В данном разделе содержатся важные указания по мерам безопасности и правилам работы с изделием, которые следует соблюдать при монтаже, использовании и обслуживании ИБП.

- Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком в соответствии с инструкцией производителя. Неправильная установка может привести к опасности возгорания или поражения электрическим током. Перед началом монтажа внимательно изучите данные инструкции и условия на месте установки изделия. Не вскрывайте корпус и не изменяйте или модифицируйте изделие за исключением случаев, указанных в инструкциях. Открывать и ремонтировать все изделия Legrand разрешается только специалистам, подготовленным и уполномоченным компанией Legrand. Любая несанкционированная разборка и ремонт изделия неавторизованным персоналом является законным основанием к прекращению гарантийного обслуживания, ремонта или замены. Разрешается использовать только аксессуары производства Legrand.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота электросети соответствуют указанным на паспортной табличке ИБП и в технических характеристиках (см. главу 7).
- При обнаружении любого видимого повреждения во время распаковки изделия, не устанавливайте ИБП, а запакуйте и возвратите его продавцу или дистрибьютору.
- Перед началом работы с ИБП или подключением любой нагрузки убедитесь, что ИБП подключен к правильно заземленной розетке электросети.
- Мощность подключенной нагрузки не должна превышать мощность ИБП, которая указана на паспортной табличке на задней стороне изделия.
- Кнопка ВКЛ/ОТКЛ на ИБП не имеет гальванической развязки с внутренними элементами изделия. Для изоляции ИБП необходимо отсоединить его от электросети, вытащив шнур питания из розетки.
- Категорически запрещается вскрывать корпус и разбирать ИБП; он не содержит деталей, заменяемых пользователем. Вскрытие корпуса влечет за собой отмену гарантии и может привести к поражению электрическим током, даже если вилка шнура питания извлечена из розетки.
- Поскольку для соединения с электросетью используется неотсоединяемый от ИБП шнур питания, то розетка электросети должна располагаться в непосредственной близости от ИБП и быть легко доступна.
- В случае исчезновения напряжения электросети не вынимайте вилку шнура питания из розетки. Следует обеспечить непрерывность цепи заземления для подключенных нагрузок.
- К выходу ИБП запрещается подключать любое оборудование, не относящееся к компьютерному: медицинскую аппаратуру, средства жизнеобеспечения, бытовые электроприборы.
- К выходным розеткам с батарейной поддержкой запрещается подключать лазерные принтеры, поскольку они имеют высокий пусковой ток.
- ИБП имеет собственный источник электроэнергии – аккумуляторные батареи. Если ИБП включен, когда напряжение в электросети отсутствует, то на его выходах присутствует опасное напряжение.



Батареи внутри ИБП не предназначены для замены пользователем.

Обслуживать батареи разрешается только персоналу, имеющему соответствующий допуск по электробезопасности.



ОСТОРОЖНО: Батарея представляет риск с точки зрения поражения электрическим током и короткого замыкания. Неисправные батареи могут нагреваться до температуры, способной вызвать ожог. Соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с батареями:

- а) Снимите часы, кольца и другие металлические предметы.

2 Меры безопасности и правила работы с изделием

- б) Используйте инструменты с изолированными ручками.
- в) Работайте в резиновых перчатках и диэлектрических ботах.
- г) Не кладите на батарею инструменты и металлические предметы.
- д) Перед тем, как отсоединять и присоединять батарею, обесточьте ИБП, чтобы прекратить ее зарядку.
- е) Убедитесь, что батарея не была непреднамеренно подключена к земле. Если это не так, то отсоедините ее от земли. Прикосновение к любой части батареи, подключенной к земле, может вызвать поражение электрическим током и электрический ожог. Следует принять меры к исключению возникновения соединений с землей во время монтажа и подключения (размещать оборудование следует так, чтобы оно не контактировало с цепью заземления).
- ж) Новые батареи должны быть такого же типа и в таком же количестве, что и заменяемые.



ОСТОРОЖНО: Запрещается бросать батареи в огонь, они могут взорваться!



ОСТОРОЖНО: Запрещается деформировать или вскрывать батареи. Вытекающий электролит опасен для кожи и глаз. Кроме того, он токсичен.



ОСТОРОЖНО: Замена батареями другого типа может вызвать риск взрыва. Утилизация использованных батарей должна проводиться в соответствии с инструкциями.




- На входных и выходных разъемах ИБП присутствует опасное напряжение. Прикосновение к ним опасно для жизни.
- В случае опасности немедленно выключите ИБП кнопкой и вытащите шнур питания из розетки электросети.
- Не допускайте попадания внутрь ИБП жидкостей и посторонних предметов.
- ИБП предназначен для установки в вентилируемом помещении с контролируемым микроклиматом (при температуре 0-40 °С и относительной влажности воздуха <95%).
- Запрещается устанавливать ИБП в местах, где возможно появление искр и дыма, взрывоопасных газов, наличие воды или чрезмерной влажности. Запыленная, коррозионная или соленая среда может вызвать повреждение ИБП.
- Запрещается подсоединять вход ИБП к его выходу.
- Запрещается подключать к ИБП блоки розеток или ограничители перенапряжений.
- Длина кабеля между нагрузкой и ИБП не должна превышать 10 м.
- Вокруг ИБП следует обеспечить свободное пространство 20 см. Запрещается устанавливать ИБП под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла, такими как обогреватели и печи.
- Перед очисткой ИБП его следует обесточить. Запрещается мыть ИБП водой или спреем.
- Не устанавливайте ИБП рядом с оборудованием, излучающим сильные электромагнитные поля и/или устройствами, обладающими повышенной чувствительностью к электромагнитным полям.
- Неиспользуемый ИБП следует перезаряжать каждые 2-3 месяца. Для этого следует подключить шнур питания к заземленной розетке электросети.





ВНИМАНИЕ

ИБП относится к категории С2 по стандарту EN 62040-2. При использовании в жилых помещениях ИБП может вызвать радиопомехи, для подавления которых могут потребоваться дополнительные меры.

3 Монтаж


		
3 103 31	3 103 32	3 103 30
3 103 33	3 110 18	3 110 16
3 110 17		
3 110 19		

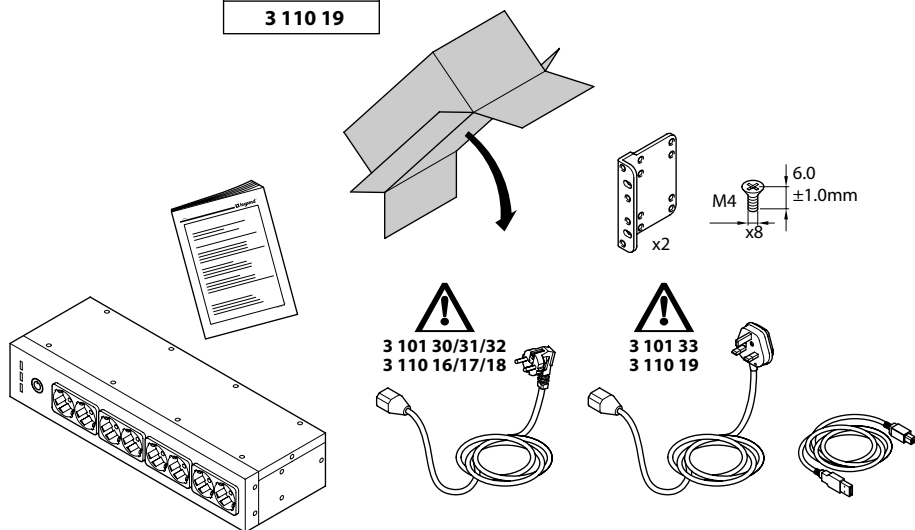

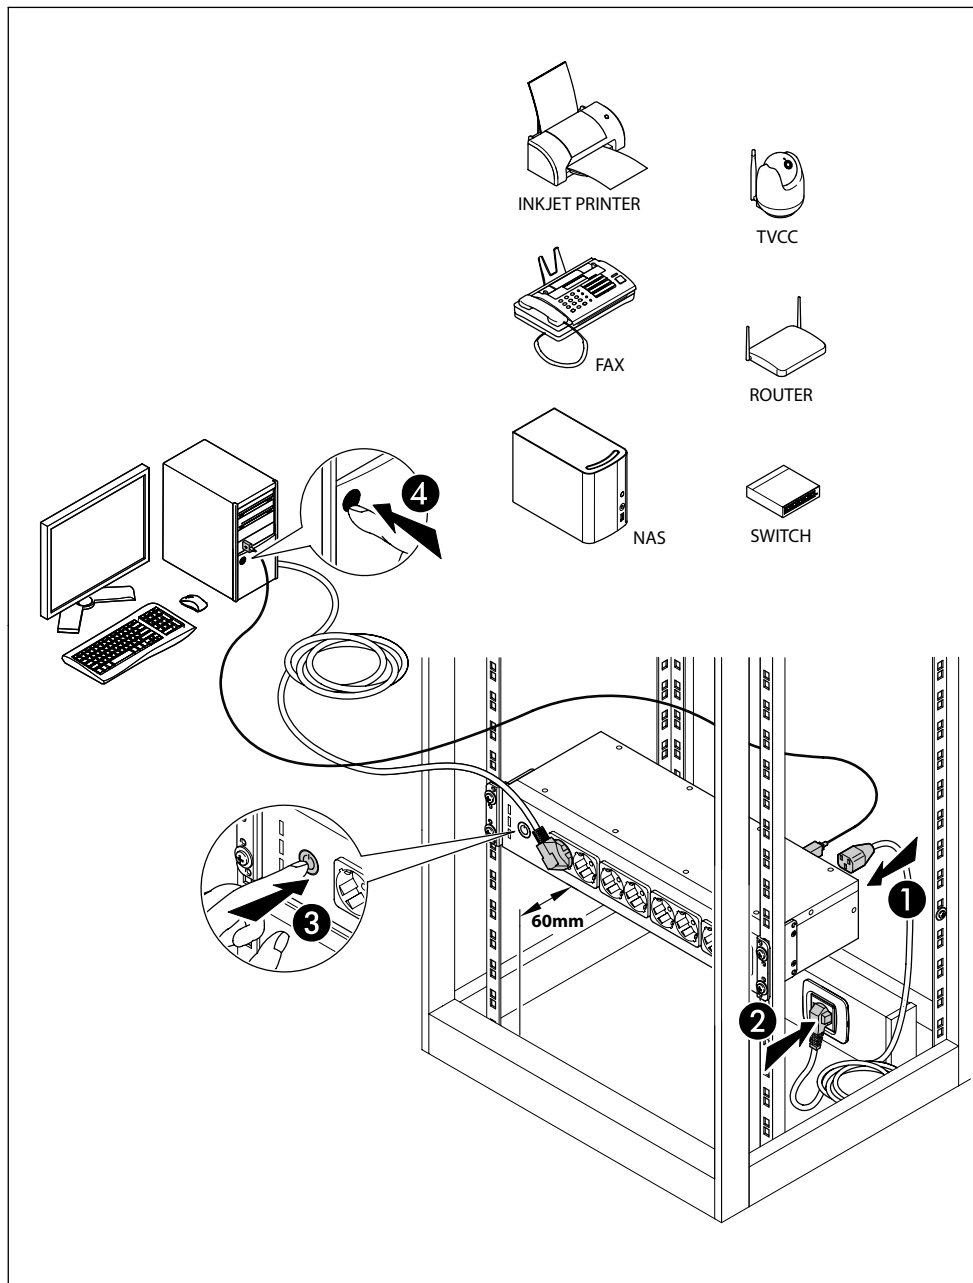

4 Работа с ИБП

4.1 Розетки, органы управления и индикации

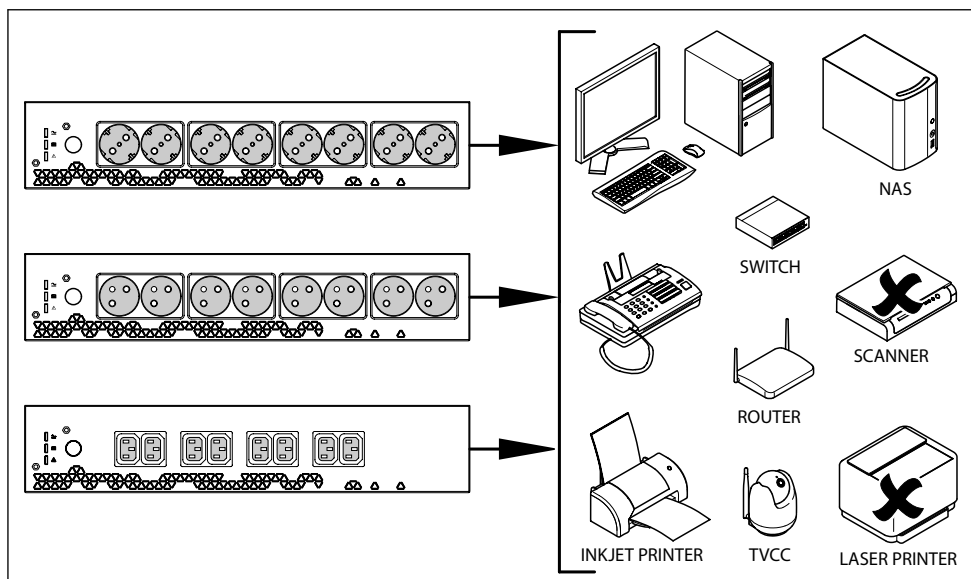

4.2 Процедура пуска

4.2.1 Нормальный режим

1. Проверьте, что напряжение и частота электросети соответствуют указанным на паспортной табличке, а цепь, к которой принадлежит используемая розетка, защищена автоматическим выключателем на 10 А или 16 А.
2. Вставьте шнур питания в розетку электросети.
3. ИБП заряжает батарею при каждом подсоединении к электросети (даже если он выключен). Когда ИБП находится в этом дежурном режиме, можно пользоваться разъемом USB для зарядки. Перед подключением нагрузок к выходам ИБП рекомендуется подзарядить батарею в течение минимум 4 часов.
4. Подключите нагрузки к выходным розеткам. Обеспечьте, чтобы нагрузки, питание которых нуждается в защите, были подключены к розеткам с батарейной поддержкой.
5. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить ИБП и подать питание на нагрузки.

УКАЗАНИЕ

ИБП имеет функцию автоматического повторного пуска. Если после исчезновения напряжения электросети ИБП выключился по завершении времени автономной работы, то он автоматически включится при восстановлении напряжения электросети.

4.2.2 Холодный старт




































1. Убедитесь, что батарея полностью заряжена.
2. Подключите нагрузки к выходным розеткам с батарейной поддержкой.
3. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить ИБП и подать питание на нагрузки.

УКАЗАНИЕ

Выходная частота установлена равной 50 Гц.

4.3 Выключение

1. Нажмите и не отпускайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
2. ИБП прекратит питать розетки с батарейной поддержкой.
3. Отсоедините ИБП от розетки электросети.

				
	LED - ضوء التنبيه - Vert - Green - Verde - Grün Verde - Zielony - Groen Zelena - Прозно - Zöld Verde - Зеленый - أخضر	LED - ضوء التنبيه - Jaune - Yellow - Giallo Gelb - Amarillo - Żółty Geel - Żuta - Кітриво - Sárga Amarelo - Желтый - أصفر	LED - ضوء التنبيه - Rouge - Red - Rosso - Rot Rojo - Czerwony - Rood Crvena - Kórkivo - Piros Vermelho - Красный - أحمر	
		-	-	
 100% - 75%	-		-	 30 s
 75% - 50%	-		-	2x  2x  20 s
 50% - 25%	-		-	3x  3x  15 s
 25% - 10%	-		-	4x  4x  15 s
 < 10%	-		-	  
 Overload		-	-	  
	-	-		

	Voyant fixe - Steady LED - LED Fisso - LED fest leuchtend - LED fijo - Kontrolka LED ze światłem ciągłym - LED brand continu - Stalno svijetleća LED - LED σταθερό - Folyamatos LED - LED fixo - Индикатор постоянно горит - ضوء التنبيه ثابت
	Voyant clignotant - Blinking LED - LED Lampeggiante - LED blinkend - LED parpadeante - Kontrolka LED migająca - LED knippert - Treptajúca LED - LED αναβοσβήνει - Villogó LED LED intermitente - Индикатор моргает - ضوء التنبيه منقطع
	Avertisseur sonore silencieux - Buzzer Mute - Buzzer Silenziato - Stummges - chalteter Summer - Zumbador silenciado - Wyciszenie brzęczyka - Zoemer stil - Zujalca nije uključena - Σίγαση ήχου Némítás - Alarme Silenciar - Отключить звук - لا يوجد صوت تنبيه
	Signal sonore intermittent - Intermittent Sound - Suono Intermittente - Intermittierender Ton - Sonido intermitente - Przerwany sygnał dźwiękowy - Onderbroken geluidssignaal - Isprekidani zvuk - Διακοπτόμενος ήχος - Szakaszos sípolás - Som intermitente - Прерывистый звук - صوت منه منقطع
	Signal sonore continu - Continuous Sound - Suono Continuo - Kontinuierlicher Ton - Sonido continu - Ciągły sygnał dźwiękowy - Ononderbroken geluidssignaal - Kontinuirani zvuk - Συνεχής ήχος - Folyamatos sípolás - Som continuo - Непрерывный звук - صوت منه مستمر

5 Устранение неисправностей

ПРИЗНАКИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
<p>Горит светодиод аварии</p> 	Неисправность ИБП	<p>Отсоедините нагрузки от выходов ИБП. Выключите ИБП и отсоедините его от электросети. Подсоедините ИБП к электросети и снова включите.</p> <p>Если проблема не исчезает, обратитесь в службу технической поддержки Legrand.</p>
<p>Во время работы в нормальном режиме подается прерывистый звуковой сигнал.</p>	Перегрузка	<p>Отсоединяйте неприоритетные нагрузки от выхода ИБП, пока перегрузка не исчезнет.</p>
<p>ИБП не работает в автономном режиме или время автономной работы короче указанного в технических характеристиках.</p>	Батарея разряжена или неисправна	<p>Если время автономной работы остается неудовлетворительным после 8-часовой зарядки батареи, то обратитесь в службу технической поддержки Legrand.</p>
<p>ИБП работает нормально, но питание на нагрузки не подается.</p>	—	<p>Проверьте правильность подключения всех шнуров питания.</p> <p>Если проблема не исчезает, обратитесь в службу технической поддержки Legrand.</p>
<p>ИБП работает в автономном режиме даже при наличии напряжения в электросети.</p>	Перегорел предохранитель ИБП	<p>Замените предохранитель новым</p>
	Розетка электросети не подает напряжение на ИБП.	<p>Проверьте, будет ли работать ИБП от другой розетки. Если будет, то вызовите квалифицированного электрика для проверки первой розетки.</p>
<p>Странный шум или запах</p>	Неисправность ИБП	<p>Немедленно выключите ИБП. Отсоедините ИБП от розетки электросети обратитесь в службу технической поддержки Legrand.</p>

6 Хранение и утилизация

6.1 Хранение

ИБП следует хранить в помещении при температуре от -20°C до $+25^{\circ}\text{C}$ и влажности менее 95 % (без конденсации). Внутри ИБП установлена необслуживаемая свинцово-кислотная батарея с клапанным регулированием (VRLA). Батарею следует заряжать каждые 3 месяца в течение 8 часов, подключая ИБП к розетке электросети. При температуре хранения более $+25^{\circ}\text{C}$ повторяйте эту процедуру каждые два месяца.



ОСТОРОЖНО

Запрещается хранить ИБП с полностью или частично разряженными батареями.

Компания Legrand не несет ответственности за любые повреждения или некорректную работу изделия вследствие нарушения правил хранения.

6.2 Демонтаж



ОПАСНО!

Демонтаж и утилизацию должны выполнять только квалифицированные специалисты. Данные инструкции носят общий характер, поскольку в каждой стране действуют собственные правила утилизации электронного оборудования и опасных отходов, к которым относятся аккумуляторные батареи. Необходимо тщательно соблюдать нормативные документы, действующие в стране применения оборудования.

Запрещается выбрасывать его компоненты вместе с бытовым мусором.



Pb

Батареи следует сдавать в организацию, занимающуюся утилизацией опасных отходов. Запрещается выбрасывать их вместе с бытовым мусором.

По поводу утилизации батарей обращайтесь в соответствующие организации в своей стране.



ВНИМАНИЕ

Батареи представляют опасность с точки зрения короткого замыкания и поражения электрическим током. При обращении с батареями строго следуйте указаниям раздела 2.

Перед утилизацией ИБП подлежит разборке. Эти операции выполняют, надев индивидуальные средства защиты.

ИБП разбирают на компоненты, сортируя их по материалу: пластик, металлы, включая медь, и т. д. в соответствии с нормативами по утилизации отходов, действующими в вашей стране.

Хранить разобранные компоненты изделия перед утилизацией следует в безопасном месте, защищенном от атмосферных осадков во избежание засорения почвы и грунтовых вод.

Электронные компоненты утилизируют в соответствии с действующими стандартами.



Данный символ указывает на то, что для предотвращения любых негативных последствий для окружающей среды и людей, это изделие следует утилизировать отдельно от других бытовых отходов, отправив его в уполномоченные центры сбора мусора в соответствии с местным законодательством. Утилизация изделия без соблюдения местных законодательных норм преследуется по закону. Рекомендуется проверить, что в стране эксплуатации это оборудование попадает под действие Директивы ЕС об электрических и электронных отходах (WEEE).

7 Технические характеристики

3 103 30
3 103 31
3 103 32
3 103 33
3 110 16
3 110 17
3 110 18
3 110 19

Общие характеристики	
Номинальная мощность (ВА)	800
Активная мощность (Вт)	480
Технология	offline (VFD)
Форма сигнала	Синтезированная синусоида (в автономном режиме)
Время переключения	10 мс тип.
Входные характеристики	
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50/60 ± 5 Гц с автообнаружением
Номинальный ток (А)	4,0
Выходные характеристики	
Номинальное напряжение	230 В ±10 % (в автономном режиме)
Номинальная частота	50/60 ±1 Гц с автообнаружением (в автономном режиме)
КПД	до 99 %
Аккумуляторная батарея	
Количество батарей	1
Тип батареи	Свинцово-кислотная герметизированная необслуживаемая (VRLA)
Емкость аккумулятора	9 Ач
Номинальное напряжение	12 В пост. тока
Время автономной работы	10 мин. (расчётное для одной типовой рабочей станции)
Защита	От полного разряда
Тип. время зарядки	4-6 horas

3 103 30
 3 103 31
 3 103 32
 3 103 33
 3 110 16
 3 110 17
 3 110 18
 3 110 19

Управление и связь	
Аварийная сигнализация	Визуальная (светодиоды), звуковая (зуммер)
Виды защиты	От перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания с помощью сменного входного предохранителя От обратного тока От перегрева
Механические характеристики	
Размеры Ш x В x Г (мм)	440 x 86 x 148
Масса нетто (кг)	5,1
Условия окружающей среды	
Рабочая температура	от +0 °С до +40 °С
Рабочая относительная влажность воздуха	< 95 % (без образования конденсата)
Температура хранения	от +20 °С до +25 °С
Уровень шума на расстоянии 1 м	< 40 дБ
Степень защиты	IP 20
Соответствие стандартам	
Seguridad	Директива 2014/35/EU EN 62040-1
EMC	Директива 2014/30/EU EN 62040-2

Spis treści

1. Wstęp	88
1.1 Korzystanie z instrukcji	88
1.2 Warunki gwarancji	88
1.3 Prawa autorskie	88
2. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji	89
3. Instalacja	91
4. Procedury operacyjne	93
4.1 Przygotowanie	93
4.2 Uruchamianie	94
4.2.1 Tryb normalny	94
4.2.2 Zimny rozruch	94
4.3 Wyłączenie	94
5. Rozwiązywanie problemów	96
6. Przechowywanie i demontaż	97
6.1 Przechowywanie	97
6.2 Demontaż	97
7. Dane techniczne	98

Dziękujemy za wybór produktu LEGRAND!



Przed przystąpieniem do wykonania jakiegokolwiek operacji z urządzeniem należy przeczytać dokładnie całą instrukcję. Keor PDU może być używany wyłącznie w środowiskach mieszkalnych i komercyjnych.

1.1 Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja odzwierciedla aktualny stan technologii w dniu wprowadzenia urządzenia na rynek i jest zgodna ze standardami obowiązującymi w tym dniu. Instrukcji nie należy uważać za niedostateczną, gdy w życie wejdą nowe standardy lub do urządzenia zostaną wprowadzone zmiany. Aktualna wersja instrukcji jest dostępna w Internecie na stronie [hiip://www.ups.legrand.pl](http://www.ups.legrand.pl)

1.2 Warunki gwarancji

Warunki gwarancji różnią się w zależności od kraju, w którym UPS jest sprzedawany. Należy sprawdzić okres obowiązywania gwarancji za pośrednictwem lokalnego sprzedawcy LEGRAND.

Producent nie ponosi odpowiedzialności pośredniej lub bezpośredniej wynikającej z:

- nieprzestrzegania instrukcji montażu i eksploatacji urządzenia w sposób niezgodny ze specyfikacją zamieszczoną w instrukcji,
- obsługi urządzenia przez pracowników, którzy nie przeczytali i nie zrozumieli dokładnie treści niniejszej instrukcji,
- eksploataowania urządzenia w sposób niezgodny z określonymi normami stosowanymi w kraju, w którym urządzenie zainstalowano,
- modyfikacji wprowadzonych do urządzenia, oprogramowania, logiki funkcjonowania, chyba że modyfikacje takie zostały zatwierdzone przez Producenta na piśmie,
- napraw, które nie zostały zatwierdzone przez upoważnionych pracowników Serwisu Technicznego LEGRAND,
- uszkodzeń spowodowanych umyślnie poprzez zaniechanie, klęski żywiołowe, zjawiska naturalne, pożar lub na skutek przeniknięcia cieczy do urządzenia.

1.3 Prawa autorskie

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być udostępniane stronom trzecim. Wszelkie powielanie instrukcji, w całości lub w części, poprzez kopiowanie lub za pomocą innych systemów, w tym poprzez skanowanie elektroniczne, bez pisemnej zgody producenta narusza prawa autorskie i może doprowadzić do wszczęcia postępowania karnego.

LEGRAND zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej publikacji i zabrania jej powielania w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody.

2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji


Niniejsza część zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas montażu, eksploatacji i konserwacji zasilacza UPS.


- Niniejszy produkt powinien być instalowany zgodnie z zasadami montażu przez wykwalifikowanego elektryka. Niewłaściwa instalacja i eksploatacja może doprowadzić do niebezpieczeństwa porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać niniejszą instrukcję i uwzględnić określone miejsce instalacji produktu. Nie otwierać, demontować, modyfikować lub zmieniać urządzenia, chyba że jest to wymagane w instrukcji. Wszystkie produkty Legrand mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez personel odpowiednio przeszkolony i zatwierdzony przez Legrand. Wszelkie przypadki nieuprawnionego otwarcia lub naprawy urządzenia spowodują unieważnienie wszystkich zobowiązań i praw do jego wymiany oraz stosownych gwarancji. Należy stosować wyłącznie markowe akcesoria firmy Legrand.
- Upewnij się, że napięcie i częstotliwość w sieci zasilającej są zgodne ze specyfikacją UPS (patrz tabliczka znamionowa produktu i specyfikacja techniczna na str. 76).
- Jeśli podczas rozpakowywania na produkcie zostaną dostrzeżone jakiegokolwiek uszkodzenia, zasilacza UPS nie należy instalować, lecz zapakować ponownie i zwrócić sprzedawcy lub dystrybutorowi.
- Przed uruchomieniem UPS lub przyłączeniem jakiegokolwiek obciążenia należy upewnić się, że UPS jest przyłączony do odpowiednio uziemionego źródła zasilania.
- Zastosowane obciążenie nie może przekraczać wartości wskazanej na tabliczce znamionowej UPS.
- Przycisk ON/OFF (wł./wył.) nie izoluje elektrycznie wewnętrznych elementów zasilacza. Aby odizolować UPS, wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nie próbuj otwierać ani demontować UPS; zestaw nie zawiera części wymienianych przez użytkownika. Otwarcie obudowy unieważnia gwarancję i stwarza ryzyko porażenia prądem, nawet po wyjęciu wtyczki z gniazda sieciowego.
- Ponieważ nieodłączalny przewód zasilający pełni funkcję separatora, gniazdo sieciowe UPS powinno być zainstalowane w pobliżu UPS i być łatwo dostępne.
- W przypadku awarii zasilania nie odłączaj kabla zasilającego. Należy zapewnić ciągłość uziemienia przyłączonych obciążeń.
- Nie przyłączaj do wyjścia UPS elementów niezwiązanych z komputerem, takich jak sprzęt medyczny, sprzęt podtrzymujący życie i sprzęt AGD.
- Nie przyłączaj drukarek laserowych i skanerów do wyjścia UPS.
- UPS posiada własne wewnętrzne źródło zasilania (akumulator). Jeśli UPS zostanie włączony podczas braku zasilania prądem przemiennym, na gniazda wyjściowe będzie podawane niebezpieczne napięcie.





Akumulator wewnątrz UPS nie może być wymieniany przez użytkownika. Akumulatory mogą być serwisowane wyłącznie przez upoważnionych pracowników.

2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji


-  **UWAGA!** Akumulator może wprowadzać niebezpieczeństwo porażenia prądem i poparzenia w wyniku pojawienia się dużych prądów zwarciovych. Powierzchnie uszkodzonych akumulatorów mogą osiągać temperatury przekraczające dozwolone progi i powodujące poparzenia. Podczas pracy z akumulatorami należy przestrzegać następujących środków ostrożności:
- zdejść zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty,
 - używać narzędzi z uchwytyami izolowanymi,
 - nosić gumowe rękawiczki i buty,
 - nie kłaść narzędzi ani metalowych części na akumulatorach,
 - odłączyć UPS od źródła ładowania przed przyłączeniem lub odłączeniem zacisków akumulatora,
 - sprawdzić czy akumulator nie jest uziemiony nieumyślnie. W takim przypadku usuń źródło z uziemienia. Kontakt z dowolną częścią uziemionego akumulatora może spowodować porażenie prądem. Prawdopodobieństwo porażenia prądem można zredukować, usuwając uziemienie podczas instalacji i konserwacji (dotyczy to urządzeń i zdalnych źródeł zasilania, które nie posiadają uziemionego obwodu zasilania).
 - Wymieniany akumulator należy zastąpić akumulatorem tego samego typu oraz taką samą liczbą akumulatorów lub ich zestawów.

 **UWAGA!** Nie należy wrzucać akumulatorów do ognia. Mogą one wybuchnąć.




 **UWAGA!** Nie otwierać ani uszkadzać akumulatorów. Uwolniony elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu. Może być toksyczny.


 **UWAGA!** Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wymiany akumulatora na akumulator niewłaściwego typu. Zużyte akumulatory należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.


- UPS generuje wysokie, niebezpieczne napięcia na przyłączach wejściowych i wyjściowych. Kontakt z tymi napięciami może zagrażać życiu.
- W sytuacjach awaryjnych należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania prądem AC.
- Nie wolno dopuścić, aby do wnętrza UPS przedostał się jakikolwiek płyn lub obce ciało.
- UPS jest przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach, w których panuje wentylowane, kontrolowane środowisko wewnętrzne w zakresie temperatur od 0 °C (+ 32 °F) do + 40 °C (+ 104 °F) oraz wilgotność bez kondensacji w zakresie < 95%.
- Zasilacza UPS nie należy instalować w miejscach, w których występują iskry, płomienie lub inne urządzenia, które mogą generować iskry, dym i niebezpieczne gazy, lub w których występuje woda i nadmierna wilgoć. Zakurzone, żrące i słone środowiska mogą uszkodzić UPS.
- Nie należy przyłączać wejścia UPS do jego wyjścia.
- Do UPS nie należy przyłączać listwy zasilającej lub ochronnika przeciwprzepięciowego.
- Upewnij się, że długość przewodów łączących odbiorniki z zasilaczem UPS nie przekracza 10 metrów.
- Zapewnij 20-centymetrowy odstęp za panelem tylnym. Unikaj wystawiania UPS na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub montowania go w pobliżu urządzeń emitujących ciepło.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz UPS od źródła zasilania i nie używaj płynów ani detergentów w aerozolu.
- Nie umieszczaj UPS w pobliżu urządzeń generujących silne pola elektromagnetyczne i/lub w pobliżu urządzeń wrażliwych na pola elektromagnetyczne.
- Nieużywany akumulator należy ładować powtórnie co 2-3 miesiące. Aby tego dokonać, przyłącz przewód zasilający do odpowiednio uziemionego gniazda sieciowego.

 **OSTRZEŻENIE!** UPS jest produktem kategorii C2 zgodnym z normą EN 62040-2. W warunkach domowych urządzenie może powodować zakłócanie sygnałów radiowych. W takim przypadku użytkownik może zostać zobowiązany do podjęcia dodatkowych działań.

3 Instalacja


		
3 103 31	3 103 32	3 103 30
3 103 33	3 110 18	3 110 16
3 110 17		
3 110 19		

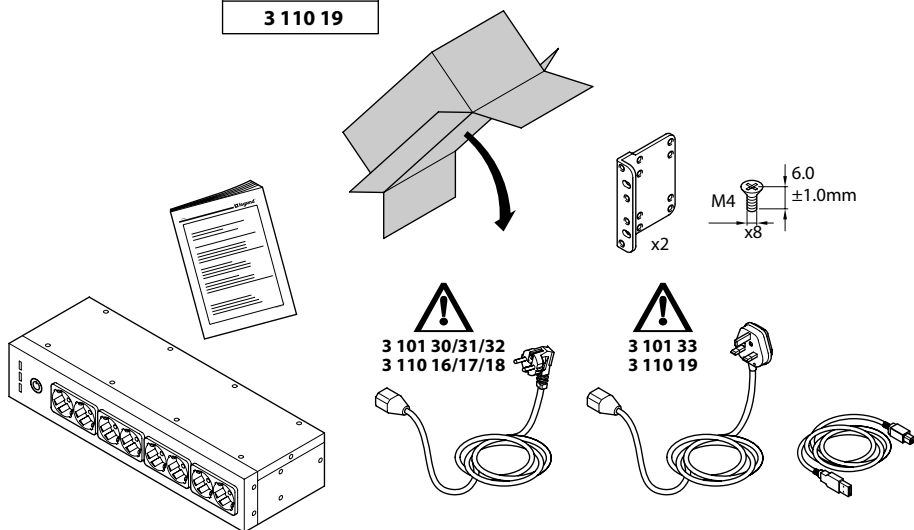

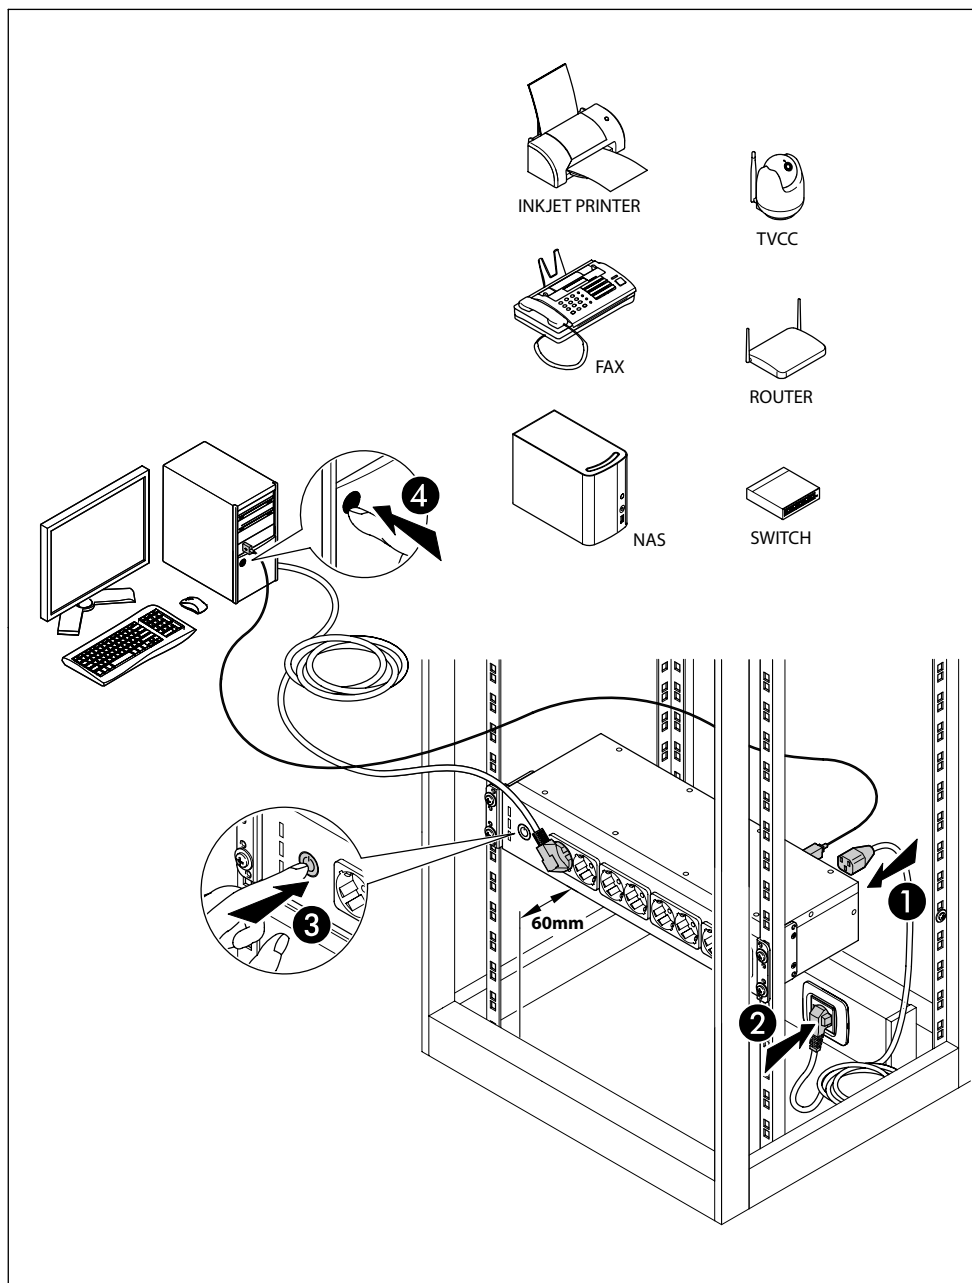

4 Procedury operacyjne

4.1 Przygotowanie

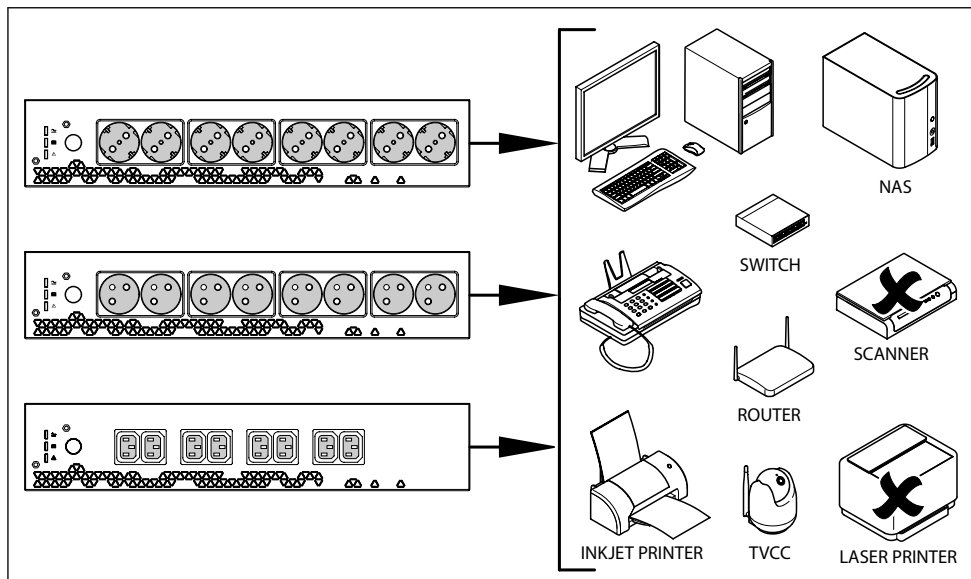

4.2 Uruchamianie

4.2.1 Tryb normalny

1. Upewnij się, że zastosowane zasilanie sieciowe ma odpowiednie napięcie/częstotliwość oraz zabezpieczenie o wartości znamionowej 10 A lub 16 A przed urządzeniem.
2. Włóż przewód zasilający UPS do gniazda sieciowego.
3. UPS ładuje akumulator każdorazowo po przyłączeniu do źródła zasilania (nawet, jeśli jest wyłączony). W trybie gotowości można również skorzystać z gniazda ładowarki USB. Zaleca się, aby akumulator ładować co najmniej 4 godziny przed przyłączeniem obciążeń.
4. Przyłącz odbiorniki do gniazd wyjściowych.
5. Naciśnij przycisk ON/OFF (wł./wył.), aby uruchomić UPS i zasilić obciążenia.

WSKAZÓWKA

UPS jest wyposażony w funkcję restartu automatycznego. W przypadku awarii zasilania i po upływie czasu podtrzymania następuje automatyczne zasilenie odbiorników po przywróceniu zasilania sieciowego.

4.2.2 Zimny rozruch




































1. Upewnij się, że akumulator wewnętrzny jest naładowany maksymalnie.
2. Przyłącz odbiorniki do gniazd wyjściowych UPS.
3. Wciśnij przycisk ON/OFF (wł./wył.), aby uruchomić UPS i zasilić odbiorniki.

WSKAZÓWKA


Częstotliwość wyjściowa jest ustawiona na wartość 50 Hz.

4.3 Wyłączanie

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (wł./wył.).
2. UPS wstrzyma zasilanie gniazd układu podtrzymującego.
3. Wyjmij przewód zasilający UPS z gniazda sieciowego.

				
	LED - ضوء التنبيه - Vert - Green - Verde - Grün Verde - Zielony - Groen Zelena - Прозно - Zöld Verde - Зеленый - أخضر	LED - ضوء التنبيه - Jaune - Yellow - Giallo Gelb - Amarillo - Żółty Geel - Żuta - Кітриво - Sárga Amarelo - Желтый - أصفر	LED - ضوء التنبيه - Rouge - Red - Rosso - Rot Rojo - Czerwony - Rood Crvena - Kórkivo - Piros Vermelho - Красный - أحمر	
		-	-	
 100% - 75%	-		-	 30 s
 75% - 50%	-		-	2x  2x  20 s
 50% - 25%	-		-	3x  3x  15 s
 25% - 10%	-		-	4x  4x  15 s
 < 10%	-		-	  
 Overload		-	-	  
	-	-		

	Voyant fixe - Steady LED - LED Fisso - LED fest leuchtend - LED fijo - Kontrolka LED ze światłem ciągłym - LED brand continu - Stalno svijetleća LED - LED σταθερό - Folyamatos LED - LED fixo - Индикатор постоянно горит - ضوء التنبيه ثابت
	Voyant clignotant - Blinking LED - LED Lampeggiante - LED blinkend - LED parpadeante - Kontrolka LED migająca - LED knippert - Treptajúca LED - LED αναβοσβίγει - Villogó LED LED intermitente - Индикатор моргает - ضوء التنبيه منقطع
	Avertisseur sonore silencieux - Buzzer Mute - Buzzer Silenziato - Stummges - chalteter Summer - Zumbador silenciado - Wyciszenie brzęczyka - Zoemer stil - Zujalca nije uključena - Σίγαση ήχου Némítás - Alarme Silenciar - Отключить звук - لا يوجد صوت تنبيه
	Signal sonore intermittent - Intermittent Sound - Suono Intermittente - Intermittierender Ton - Sonido intermitente - Przerwany sygnał dźwiękowy - Onderbroken geluidssignaal - Isprekidani zvuk - Διακοπτόμενος ήχος - Szakaszos sípolás - Som intermitente - Прерывистый звук - صوت منه منقطع
	Signal sonore continu - Continuous Sound - Suono Continuo - Kontinuierlicher Ton - Sonido continu - Ciągły sygnał dźwiękowy - Ononderbroken geluidssignaal - Kontinuirani zvuk - Συνεχής ήχος - Folyamatos sípolás - Som continuo - Непрерывный звук - صوت منه مستمر

OPIS	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Włączona kontrolka alarmu 	Awaria UPS	Odłącz odbiorniki od gniazd UPS. Wyłącz UPS i odłącz go od sieci zasilania. Podłącz ponownie UPS do sieci zasilania i włącz powtórnie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z personelem serwisu technicznego LEGRAND.
Przerywany dźwięk alarmu podczas pracy UPS w trybie normalnym	Przeciążenie	Odłącz odbiorniki o mniej istotnym znaczeniu od gniazd UPS, aż do wyeliminowania przeciążenia.
UPS nie działa w trybie Stored Energy (magazynowanie energii) lub czas podtrzymania jest krótszy od zamierzonej wydajności	Niski poziom naładowania akumulatora lub awaria akumulatora	Jeśli po 8 godzinach ładowania akumulatora, czas podtrzymania jest nadal niezadowalający skontaktuj się z personelem serwisu technicznego LEGRAND.
UPS działa, lecz obciążenie nie jest zasilane	-	Sprawdź czy wszystkie przewody zasilające są przyłączone prawidłowo. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z personelem serwisu technicznego LEGRAND.
UPS działa w trybie zasilania akumulatorowego, nawet przy aktywnym zasilaniu sieciowym	Spalony bezpiecznik UPS	Wymień bezpiecznik na nowy
	Gniazdo sieciowe nie podaje zasilania na UPS	Sprawdź czy UPS działa po przyłączeniu do innego gniazda. Jeśli tak, wadliwe gniazdo sieciowe musi być sprawdzone przez wykwalifikowanego elektryka.
Dziwny hałas lub zapach	Awaria UPS	Wyłącz niezwłocznie UPS. Wyjmij przewód zasilający UPS z gniazda sieciowego i skontaktuj się z personelem serwisu technicznego LEGRAND.

6 Przechowywanie i demontaż

6.1 Przechowywanie

UPS musi być przechowywany w otoczeniu o temperaturze pokojowej w zakresie od + 20 °C (+ 68 °F) do + 25 °C (+ 77 °F) i wilgotności poniżej 95% (bez kondensacji). Zastosowano akumulator bezobsługowy kwasowo/ołowiowy (VRLA), który nie wymaga dodatkowej konserwacji. Akumulator należy ładować przez 8 godzin raz na 3 miesiące, przyłączając UPS do gniazda sieciowego. Procedurę tę należy powtarzać co 2 miesiące, jeśli temperatura przechowywania jest wyższa niż + 25 °C (+ 77 °F).



OSTRZEŻENIE

Zasilacza UPS nie wolno przechowywać z akumulatorem rozładowanym częściowo lub całkowicie. LEGRAND nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub nieprawidłowe działanie UPS wynikające z jego nieprawidłowego przechowywania.

6.2 Demontaż



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Czynności obejmujące demontaż i utylizację mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Niniejszą instrukcję należy traktować jako materiał informacyjny; w każdym kraju obowiązują inne przepisy dotyczące utylizacji odpadów elektronicznych lub niebezpiecznych, takich jak akumulatory. Należy przestrzegać ściśle norm obowiązujących w kraju eksploatacji urządzenia. Podzespołów urządzenia nie należy wyrzucać do zwykłych śmieci.



Akumulatory należy utylizować w punkcie odzysku odpadów toksycznych. Utylizowanie akumulatorów z odpadami standardowymi jest zabronione. W sprawie prawidłowego postępowania skontaktuj się z kompetentnymi instytucjami w Twoim kraju.



OSTRZEŻENIE

Akumulator może wprowadzać niebezpieczeństwo porażenia prądem lub dużym prądem zwarciovym. Podczas pracy z akumulatorami należy przestrzegać środków ostrożności zawartych w rozdziale 2.

Należy pamiętać o istotnej czynności, jaką jest demontaż elementów wykonanych z różnego typu materiałów, z których składa się UPS. Podczas demontażu należy nosić sprzęt ochrony osobistej. Elementy z metalu, tworzywa sztucznego, miedzi itp. należy rozdzielić zgodnie z rodzajem selektywnej utylizacji odpadów w kraju, w którym sprzęt jest demontowany.

Elementy wymagające przechowania przed utylizacją należy składować w bezpiecznym miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych, aby zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wód gruntowych.

W przypadku utylizacji odpadów elektronicznych należy odnieść się do obowiązujących norm i standardów.



Niniejszy symbol oznacza, że – aby zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko i ludzi – produkt należy utylizować oddzielnie od innych odpadów domowych, dostarczając go do autoryzowanego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami państw członkowskich

UE dotyczącymi usuwania odpadów. Utylizacja produktu bez przestrzegania przepisów lokalnych może podlegać karze na mocy prawa. Należy sprawdzić czy niniejsze urządzenie podlega przepisom WEEE w kraju jego eksploatacji.

3 103 30
3 103 31
3 103 32
3 103 33
3 110 16
3 110 17
3 110 18
3 110 19

Specyfikacja ogólna	
Moc znamionowa (VA)	800
Moc czynna (W)	480
Technologia	Off-Line (VFD)
Kształt sinusoidy	Aproksymowana sinusoida (praca na akumulatorze)
Czas przełączania	10 ms (standard)
Dane wejściowe	
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz \pm 5 Hz; automatyczne wykrywanie
Prąd (A)	4,0
Dane wyjściowe	
Napięcie	230 V \pm 10% (praca na akumulatorze)
Częstotliwość	50 / 60 Hz \pm 1 Hz; autom. wykrywanie (praca na akumulatorze)
Sprawność	Maks. 99%
Akumulatory	
Liczba akumulatorów	1
Rodzaj akumulatora	Kwasowo-ołowiowy bezobsługowy (VRLA)
Pojemność	9 Ah
Napięcie znamionowe	12 Vcc
Czas podtrzymania	10 min. (obliczony dla jednej stacji roboczej)
Ochrona	Przed całkowitym rozładowaniem
Czas ładowania	4-6 godzin

3 103 30
3 103 31
3 103 32
3 103 33
3 110 16
3 110 17
3 110 18
3 110 19

Komunikacja i zarządzanie	
Alarmy	Wizualne (kontrolka LED), dźwiękowe (brzęczyk)
Zabezpieczenia	Przed przeciążeniem, przepięciem, zwarcim, prądem wstecznym, zbyt wysoką temperaturą. Wymienny bezpiecznik wejściowy
Dane mechaniczne	
Wymiary Sz x W x G (mm)	440 x 86 x 148
Masa netto (kg)	5,1
Dane środowiskowe	
Temperatura robocza	0°C/40°C
Zakres wilgotności	< 95% (bez kondensacji)
Temp. przechowywania	+20 °C/+25 °C
Poziom hałasu w odległości 1 m	< 40 dB
Klasa ochrony	IP 20
Dyrektywy i normy	
Bezpieczeństwo	2014/35/EU EN 62040-1
EMC	2014/30/EU EN 62040-2

LEGRAND
Pro and Consumer Service
BP 30076 - 87002
LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com